



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion diferencial
Tag:	LT_24
Marca:	ABB
Modelo:	-
S/N:	553TB01252A0000-804441
Rango:	0 a 300 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	50700661
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/5/2026
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	Grobocopatel

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PP-02	WIKA	CPG-1500	1A0130B34GY	13/5/2025

UNIDAD: mBar

Inicial	0,000	75,000	150,000	225,000	300,000	225,000	150,000	75,000	0,000
Final	0,000	75,000	150,000	225,000	300,000	225,000	150,000	75,000	0,000
Patrón	0,000	75,000	150,000	225,000	300,000	225,000	150,000	75,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,030	8,100	12,000	16,070	19,990	16,070	12,000	8,100	4,030
Final	4,030	8,100	12,000	16,070	19,990	16,070	12,000	8,100	4,030
Patrón	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Error mA %	-0,750	-1,250	0,000	-0,438	0,050	-0,438	0,000	-1,250	-0,750

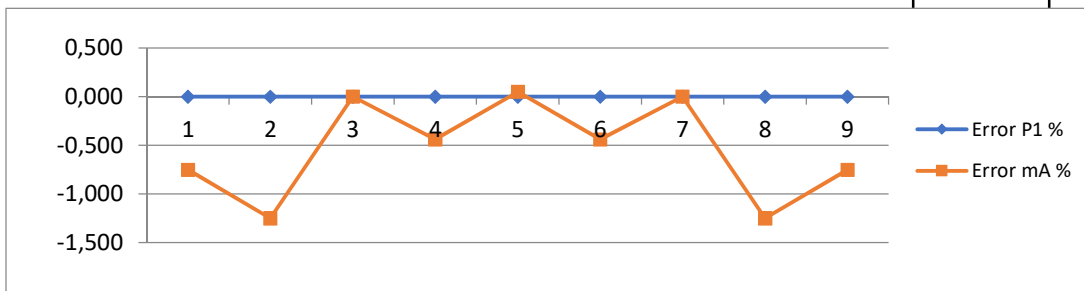

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA