



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	SEC-2-4
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 a 300 °C


Información de calibración	
N° de Acta	50200079
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/4/2026
Fluido de prueba	-
Cliente	Grobocopatel

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	24,850	148,940	298,020	148,940	24,850
Final	24,850	148,940	298,020	148,940	24,850
Patron	25,000	150,000	300,000	150,000	25,000
Error %	0,600	0,707	0,660	0,707	0,600

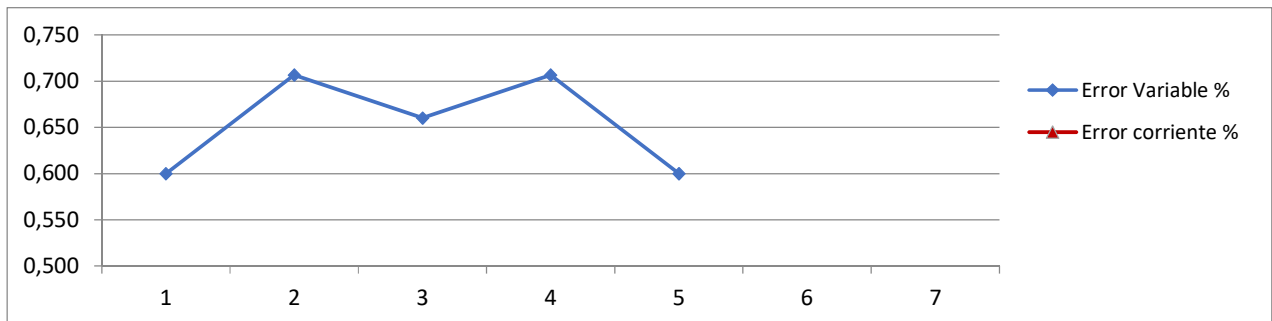

Resultado:

Apto

No Apto

Técnico G. ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA