



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion diferencial
Tag:	PDT_14A_02
Marca:	ENDRESS+HAUSER
Modelo:	MPD75
S/N:	S400079109D
Rango:	-500 a 500 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	50700659
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/5/2026
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	Grobocopatel

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PP-02	WIKA	CPG-1500	1A0130B34GY	13/5/2025

UNIDAD: mBar

Inicial	-501,000	-255,000	0,000	250,000	500,000	250,000	0,000	-255,000	-500,000
Final	501,000	-255,000	0,000	250,000	500,000	250,000	0,000	-255,000	-500,000
Patrón	500,000	-250,000	0,000	250,000	500,000	250,000	0,000	-250,000	-500,000
Error P1 %	-0,200	-2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	8,070	12,000	16,000	20,000	16,000	0,000	8,070	4,000
Final	4,000	8,070	12,000	16,000	20,000	16,000	0,000	8,070	4,000
Patrón	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	0,000	8,000	4,000
Error mA %	0,000	-0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,875	0,000

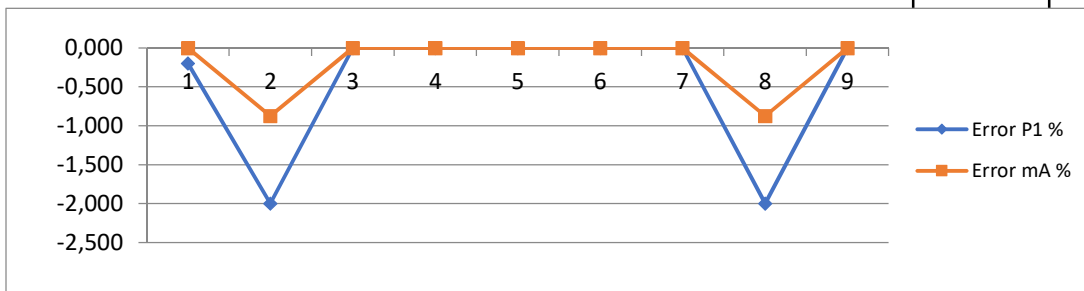

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA