



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	PT-100
Tag:	TIR 70S
Marca:	N/I
Modelo:	N/I
S/N:	N/I
Rango:	150°C


Información de calibración	
N° de Acta	30300015
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	05/11/2024
Fluido de prueba	N/A
Cliente	Bunge SJS

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
F-UI-03	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

Variable: °C

Inicial	50,700	75,100	112,600	151,700	0,000
Final	50,700	75,100	112,600	151,700	0,000
Patron	50,500	75,100	111,400	148,700	0,000
Error %	-0,396	0,000	-1,077	-2,017	0,000

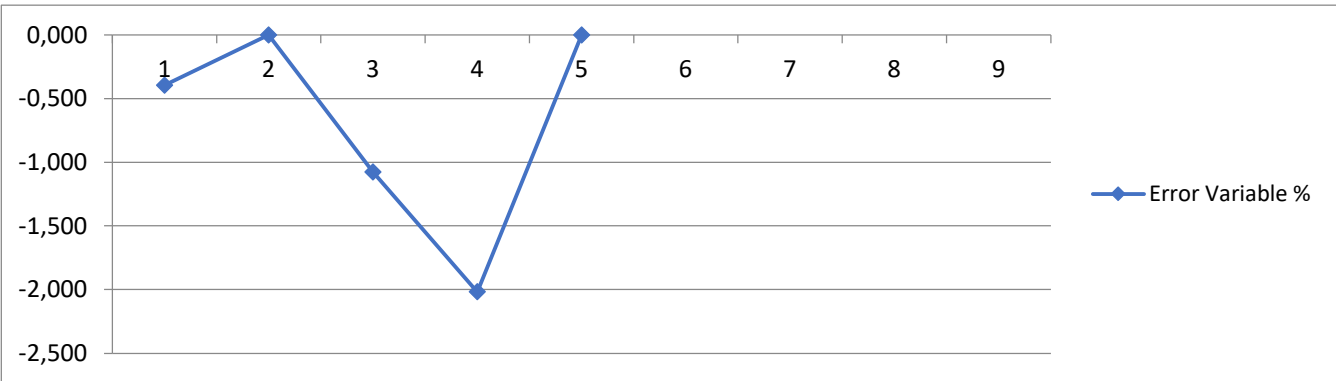

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Rodrigo Magallanes

Revisado Lisandro Urbano