

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TC-J
Tag:	17TE2
Marca:	-
Modelo:	TC5-M1-J
S/N:	21-24
Rango:	0 A 370 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200046
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	30/10/2024
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	92,300	184,900	275,300	370,500	275,300	184,900	92,300
Final	92,300	184,900	275,300	370,500	275,300	184,900	92,300
Patron	93,300	185,600	278,100	371,000	278,100	185,600	93,300
Error %	1,072	0,377	1,007	0,135	1,007	0,377	1,072

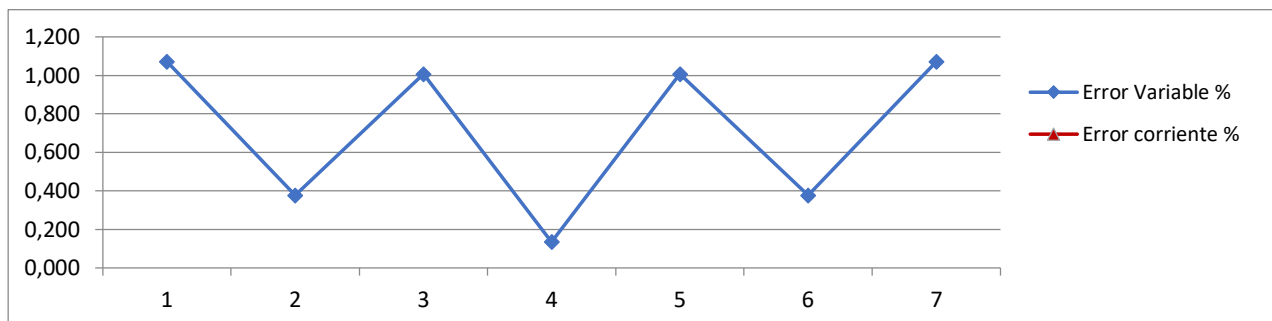

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA