

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PFH00564C
Marca:	Gareoni naval
Modelo:	EN837-1
S/N:	MB801
Rango:	0 a 140 Kg/cm2


Información de calibración	
N° de Acta	30800082
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	29/10/2024
Fluido de prueba	AGUA
Cliente:	Bunge SJ

#### Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024

Variable: Kg/cm2

Inicial	0,000	40,000	80,000	120,000	140,000	120,000	80,000	40,000	0,000
Final	0,000	40,000	80,000	120,000	140,000	120,000	80,000	40,000	0,000
Patron	0,000	39,300	79,500	119,600	139,700	119,600	79,500	39,300	0,000
Error %	0,000	-1,781	-0,629	-0,334	-0,215	-0,334	-0,629	-1,781	0,000

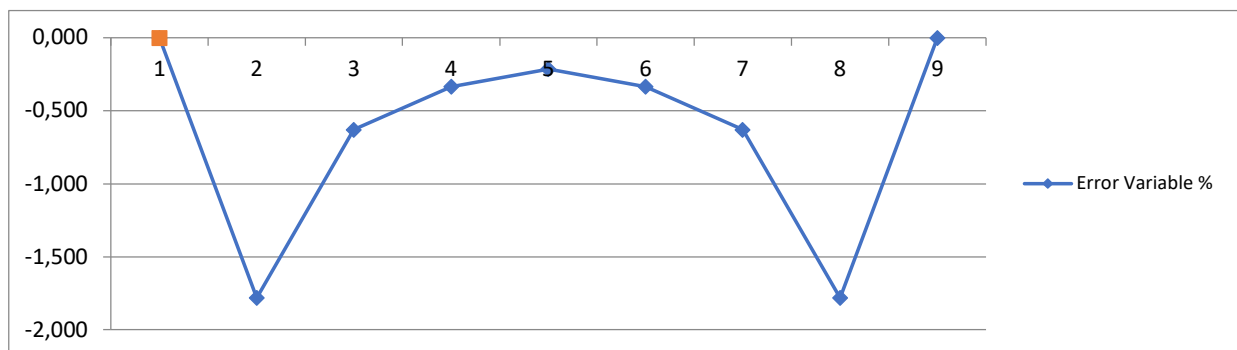

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA