



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	PT-100
Tag:	TICR -45
Marca:	N/I
Modelo:	N/I
S/N:	N/I
Rango:	150°C


Información de calibración	
N° de Acta	30300016
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	05/11/2024
Fluido de prueba	N/A
Cliente	Bunge SJS

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
F-UI-03	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

Variable: °C

Inicial	50,900	75,100	111,400	148,700	0,000
Final	50,900	75,100	111,400	148,700	0,000
Patron	50,500	75,200	112,000	150,700	0,000
Error %	-0,792	0,133	0,536	1,327	0,000

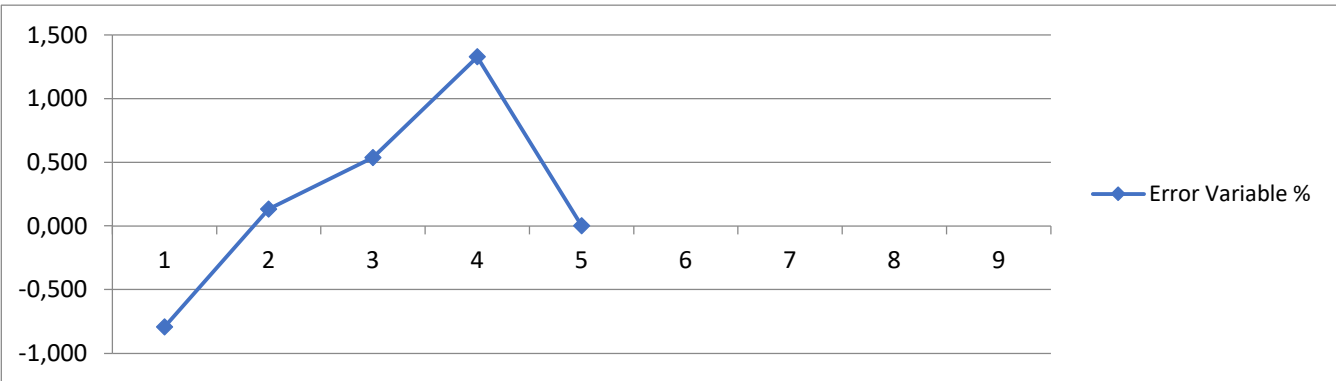

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Rodrigo Magallanes

Revisado Lisandro Urbano