

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete:BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300052
----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-DAC-2
Marca:	VYC
Modelo:	
S/N:	
SET:	11,3 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	ROSCADA
Entrada:	3/4 "
Salida:	
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 11,56 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	-------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	11,56 KG/CM2
"POP":	11,56 KG/CM2
Cierre:	10,7 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	19/9/2021
N° de Precinto	240



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS

LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000144

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo Model	CPG1500
Número de série Serial number	1A013B4THO
Temperatura de registro Log temperature	Inactivo Inactive
Rango de indicación Scale range	(0 ... 160) bar g
Exactitud Accuracy	0,025 % FS
Comunicación Communication	Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Mode	Automático Automatic
Intervalo (ms) Interval (ms)	1000
Duración (hh:mm:ss) Duration (hh:mm:ss)	00:00:29
Tiempo de inicio (hh:mm:ss) Start time (hh:mm:ss)	16:39:04

Protocolo de registrador

Logger protocol




Nº reg.
Log no.

00300000144

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión
Graphical representation of pressure progression

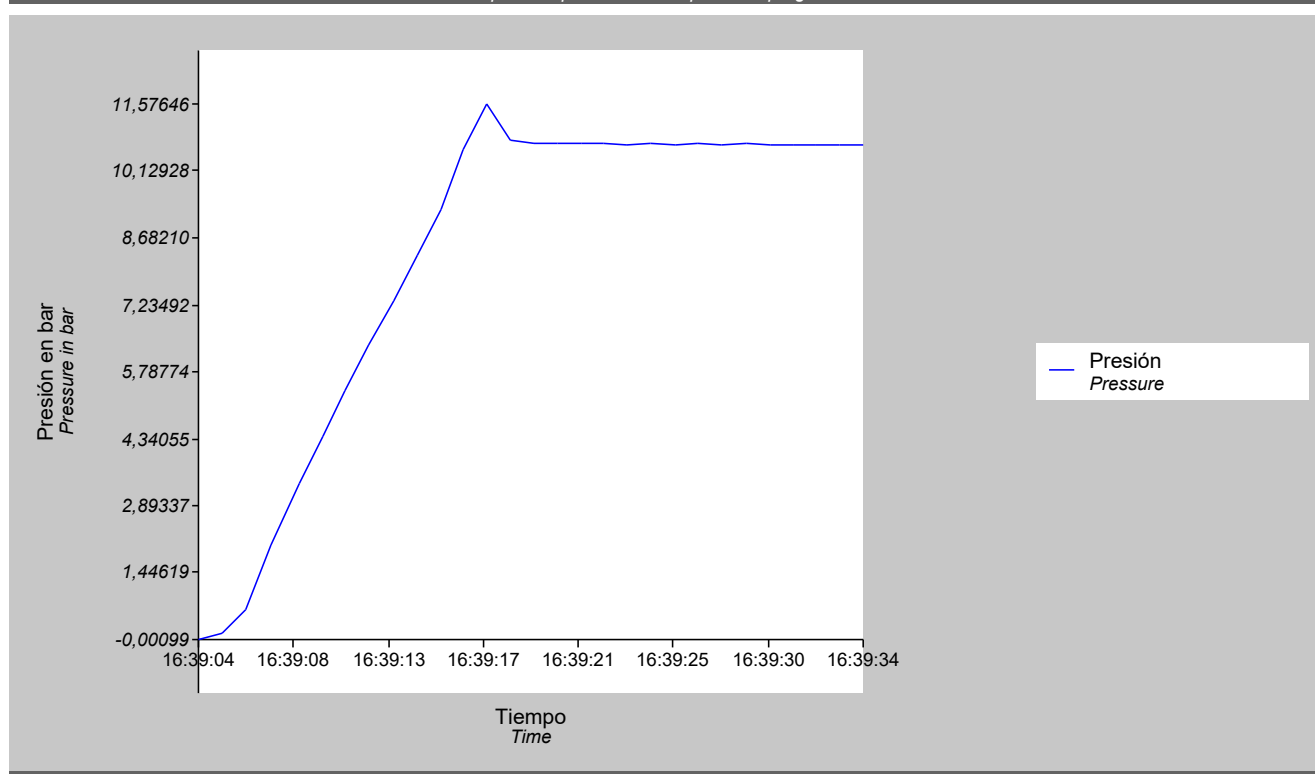

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
18/10/2021 16:39:04.512	-0,00099
18/10/2021 16:39:05.548	0,13731
18/10/2021 16:39:06.618	0,63926
18/10/2021 16:39:07.747	2,02830
18/10/2021 16:39:09.017	3,37557
18/10/2021 16:39:10.057	4,37932
18/10/2021 16:39:11.097	5,36998
18/10/2021 16:39:12.138	6,35366
18/10/2021 16:39:13.225	7,33372
18/10/2021 16:39:14.275	8,31114
18/10/2021 16:39:15.332	9,28902
18/10/2021 16:39:16.371	10,59309
18/10/2021 16:39:17.415	11,57646
18/10/2021 16:39:18.471	10,77873
18/10/2021 16:39:19.508	10,72715
18/10/2021 16:39:20.572	10,72166
18/10/2021 16:39:21.614	10,72036

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000144

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
18/10/2021 16:39:22.660	10,71532
18/10/2021 16:39:23.702	10,70770
18/10/2021 16:39:24.770	10,70834
18/10/2021 16:39:25.838	10,70743
18/10/2021 16:39:26.879	10,70853
18/10/2021 16:39:27.938	10,70796
18/10/2021 16:39:29.025	10,70892
18/10/2021 16:39:30.094	10,69586
18/10/2021 16:39:31.133	10,70518
18/10/2021 16:39:32.177	10,70502
18/10/2021 16:39:33.220	10,70315
18/10/2021 16:39:34.258	10,70258

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA: 3/4 " ROSCADA. MARCA: VYC TAG: PSV- DAC2 . PRECINTO: N°240 SET:11.3 KG/CM2 . BUNGE SAN JERONIMO