

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TICR-45
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH-300
S/N:	ED000336
Rango:	150°C

Información de calibración	
N° de Acta	30100047
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/11/2023
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2022

UNIDAD: °C

Inicial	51,000	71,500	102,000	152,000	102,000	71,500	51,000
Final	51,000	71,500	102,000	152,000	102,000	71,500	51,000
Patron	50,000	75,000	100,000	150,000	100,000	75,000	50,000
Error %	-2,000	4,667	-2,000	-1,333	-2,000	4,667	-2,000

UNIDAD: mA

Inicial	9,410	12,250	14,690	20,050	14,690	12,250	9,410
Final	9,410	12,250	14,690	20,050	14,690	12,250	9,410
Patron	9,000	12,000	14,500	20,000	14,500	12,000	9,000
Error %	-4,556	-2,083	-1,310	-0,250	-1,310	-2,083	-4,556

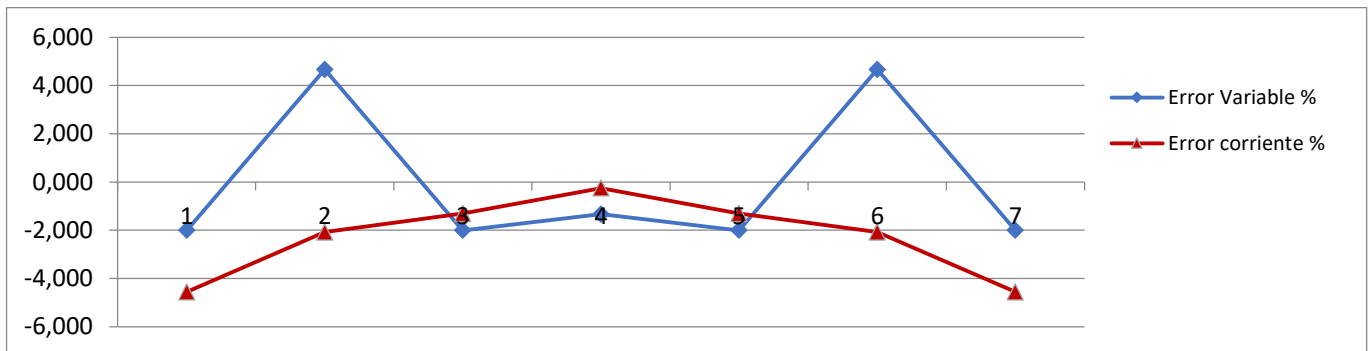

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Lisandro Urbano

Revisado L. GUEMBERENA

