

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TC-J
Tag:	17TE1
Marca:	-
Modelo:	TC5-M1-J
S/N:	11-24
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200045
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	30/10/2024
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	25,300	49,900	75,000	99,500	75,000	49,900	25,300
Final	25,300	49,900	75,000	99,500	75,000	49,900	25,300
Patron	26,100	50,400	75,600	101,000	75,600	50,400	26,100
Error %	3,065	0,992	0,794	1,485	0,794	0,992	3,065

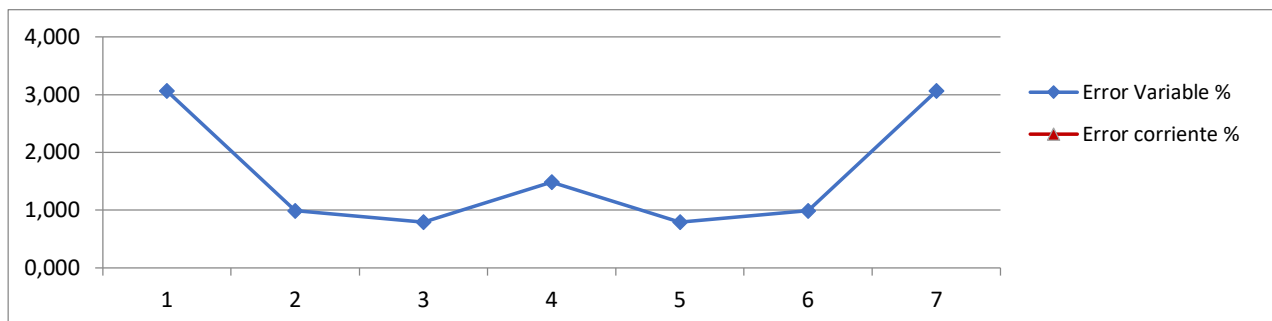

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA