



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	14PS1
Marca:	Danfoss
Modelo:	MCB5100
S/N:	4241-1CB04
Rango:	SUB 85 BAJ 77 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30900185
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	29/10/2024
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	85,000	85,000	85,000	85,000
	Patron	84,980	84,980	84,980	84,980
	Error %	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024
Reposicion	Valor buscado	77,000	77,000	77,000	77,000
	Patron	77,000	77,000	77,000	77,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

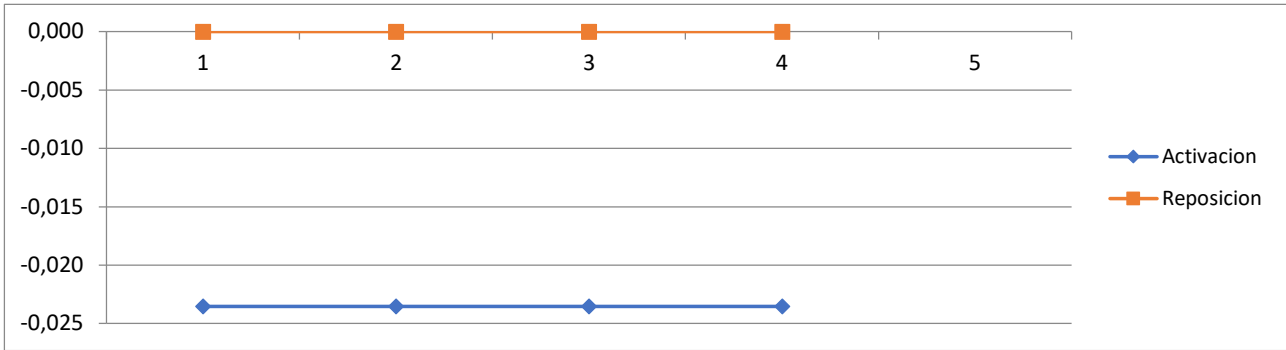

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %