

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT-SALIDA-GASES
Marca:	SIEMENS
Modelo:	7MC
S/N:	2530119
Rango:	0 A 300 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100019
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	19/10/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE SAN JERONIMO

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	29,000	149,700	224,700	300,000	224,700	149,700	29,000
Final	29,000	149,700	224,700	300,000	224,700	149,700	29,000
Patron	29,000	149,700	224,700	300,000	224,700	149,700	29,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	5,470	11,990	15,990	19,990	15,990	11,990	5,470
Final	5,470	11,990	15,990	19,990	15,990	11,990	5,470
Patron	5,470	11,990	15,990	19,990	15,990	11,990	5,470
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

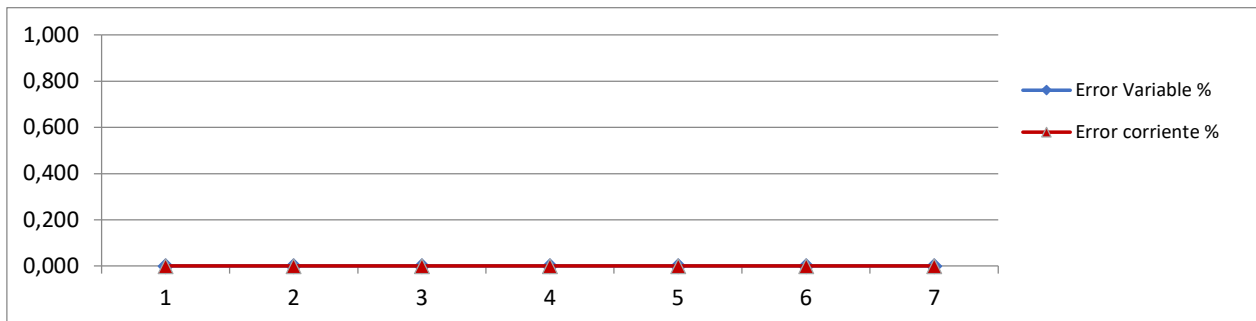

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA