

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL
Tag:	LIT-SK500
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	640803617
Rango:	924 a 300 mmH2o

Información de calibración	
N° de Acta	30700330
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	30/10/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
F-PI-04	WIKA	CPG1500	1A0130B4THO	22/03/2024
F-UI-03	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: mBar

Inicial	924,000	600,000	300,000	600,000	924,000				
Final	924,000	600,000	300,000	600,000	924,000				
Patrón	930,000	604,000	297,000	605,000	929,000				
Error P1 %	0,645	0,662	-1,010	0,826	0,538				

UNIDAD: mA

Inicial	19,970	8,010	4,400	8,100	20,010				
Final	19,970	8,010	4,400	8,100	20,010				
Patrón	20,000	8,000	4,000	8,000	20,000				
Error mA %	0,150	-0,125	-10,000	0,000	0,000				

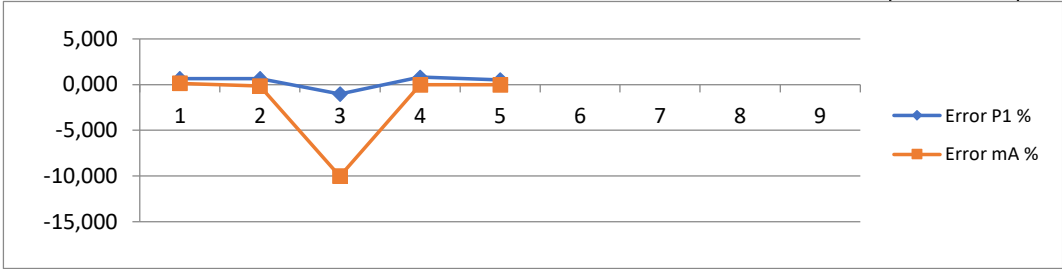

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES Revisado L. GUEMBERENA