

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete:BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300054
----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-PD-1103-D1
Marca:	VYC
Modelo:	
S/N:	
SET:	7 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	ROSCADA
Entrada:	1 1/2 "
Salida:	2"
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 7 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	---------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	7 KG/CM2
"POP":	7 KG/CM2
Cierre:	6,5 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	18/9/2021
N° de Precinto	293



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
 Técnico VILLAFANE LUCAS

LISANDRO GUEMBERENA
 Ingeniero Industrial
 Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000143

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo Model	CPG1500
Número de série Serial number	1A013B4THO
Temperatura de registro Log temperature	Inactivo Inactive
Rango de indicación Scale range	(0 ... 160) bar g
Exactitud Accuracy	0,025 % FS
Comunicación Communication	Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Mode	Automático Automatic
Intervalo (ms) Interval (ms)	1000
Duración (hh:mm:ss) Duration (hh:mm:ss)	00:00:26
Tiempo de inicio (hh:mm:ss) Start time (hh:mm:ss)	16:16:58

Protocolo de registrador

Logger protocol




Nº reg.
Log no.

00300000143

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión
Graphical representation of pressure progression

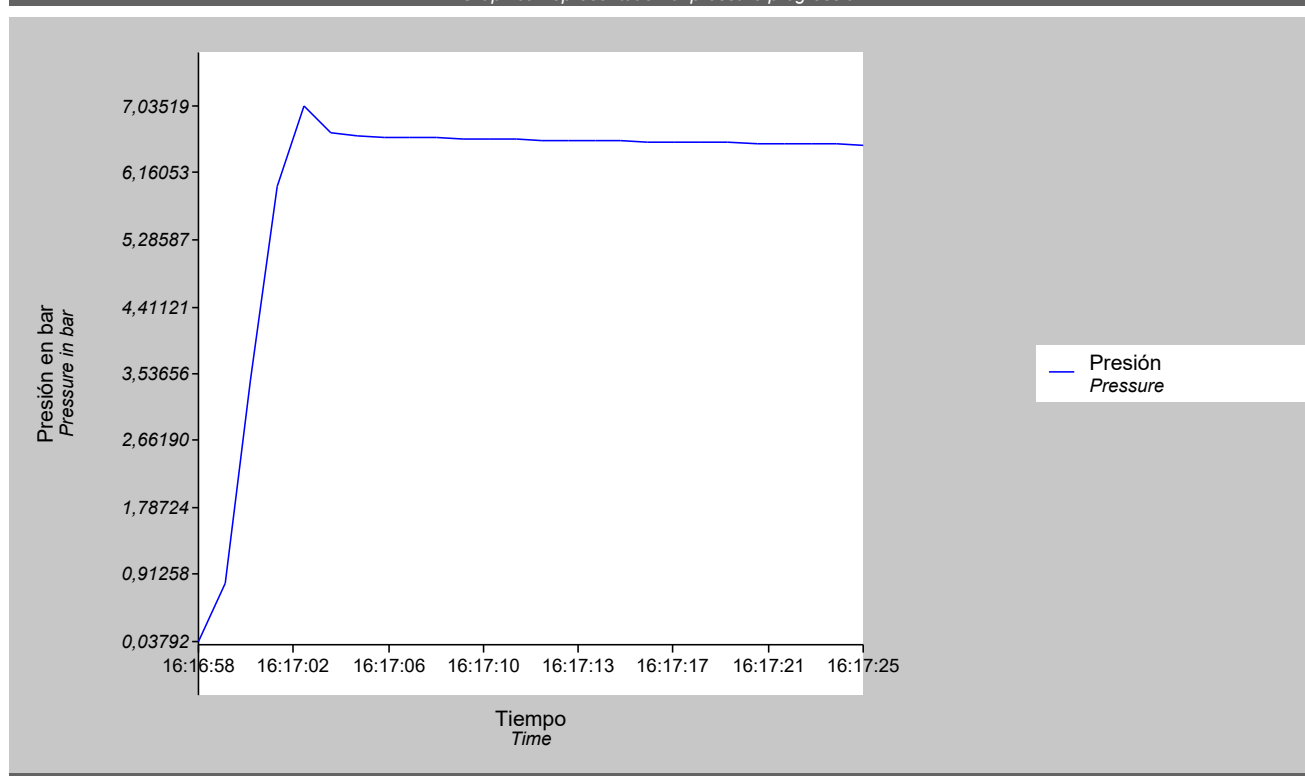

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
18/10/2021 16:16:58.861	0,03792
18/10/2021 16:16:59.893	0,80152
18/10/2021 16:17:00.929	3,46053
18/10/2021 16:17:01.989	5,98406
18/10/2021 16:17:03.056	7,03519
18/10/2021 16:17:04.090	6,67550
18/10/2021 16:17:05.151	6,63545
18/10/2021 16:17:06.186	6,63277
18/10/2021 16:17:07.220	6,62602
18/10/2021 16:17:08.257	6,61385
18/10/2021 16:17:09.302	6,61015
18/10/2021 16:17:10.382	6,60599
18/10/2021 16:17:11.424	6,60500
18/10/2021 16:17:12.466	6,58554
18/10/2021 16:17:13.511	6,58715
18/10/2021 16:17:14.553	6,58180
18/10/2021 16:17:15.591	6,57940

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000143

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
18/10/2021 16:17:16.655	6,57128
18/10/2021 16:17:17.703	6,56899
18/10/2021 16:17:18.748	6,55788
18/10/2021 16:17:19.783	6,55594
18/10/2021 16:17:21.008	6,54671
18/10/2021 16:17:22.058	6,54812
18/10/2021 16:17:23.097	6,53946
18/10/2021 16:17:24.133	6,53580
18/10/2021 16:17:25.165	6,52828

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA: 1 1/2" X 2 " BRIDADA. MARCA: VYC TAG: PSV- PD-1103-D-1 . PRECINTO: N°293
SET:7 KG/CM2 . BUNGE SAN JERONIMO