

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete:BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300061
----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-890
Marca:	AERRE
Modelo:	
S/N:	
SET:	85 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	ROSCADA
Entrada:	1 "
Salida:	2 "
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 82,21 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	-------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	85,21 KG/CM2
"POP":	82,21 KG/CM2
Cierre:	76,26 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	22/10/2021
N° de Precinto	306



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS

LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.	00300000171
Log no.	

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico	
Electrical pressure gauge	
Modelo	CPG1500
Model	
Número de série	1A013B4THO
Serial number	
Temperatura de registro	Inactivo
Log temperature	Inactive
Rango de indicación	(0 ... 160) bar g
Scale range	
Exactitud	0,025 % FS
Accuracy	
Comunicación	Wireless (00:13:43:83:FB:78)
Communication	

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones	
Settings	
Modo	Automático
Mode	Automatic
Intervalo (ms)	1000
Interval (ms)	
Duración (hh:mm:ss)	00:00:37
Duration (hh:mm:ss)	
Tiempo de inicio (hh:mm:ss)	14:24:10
Start time (hh:mm:ss)	


Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.	00300000171
Log no.	

Resultados de la medición

Measurement results

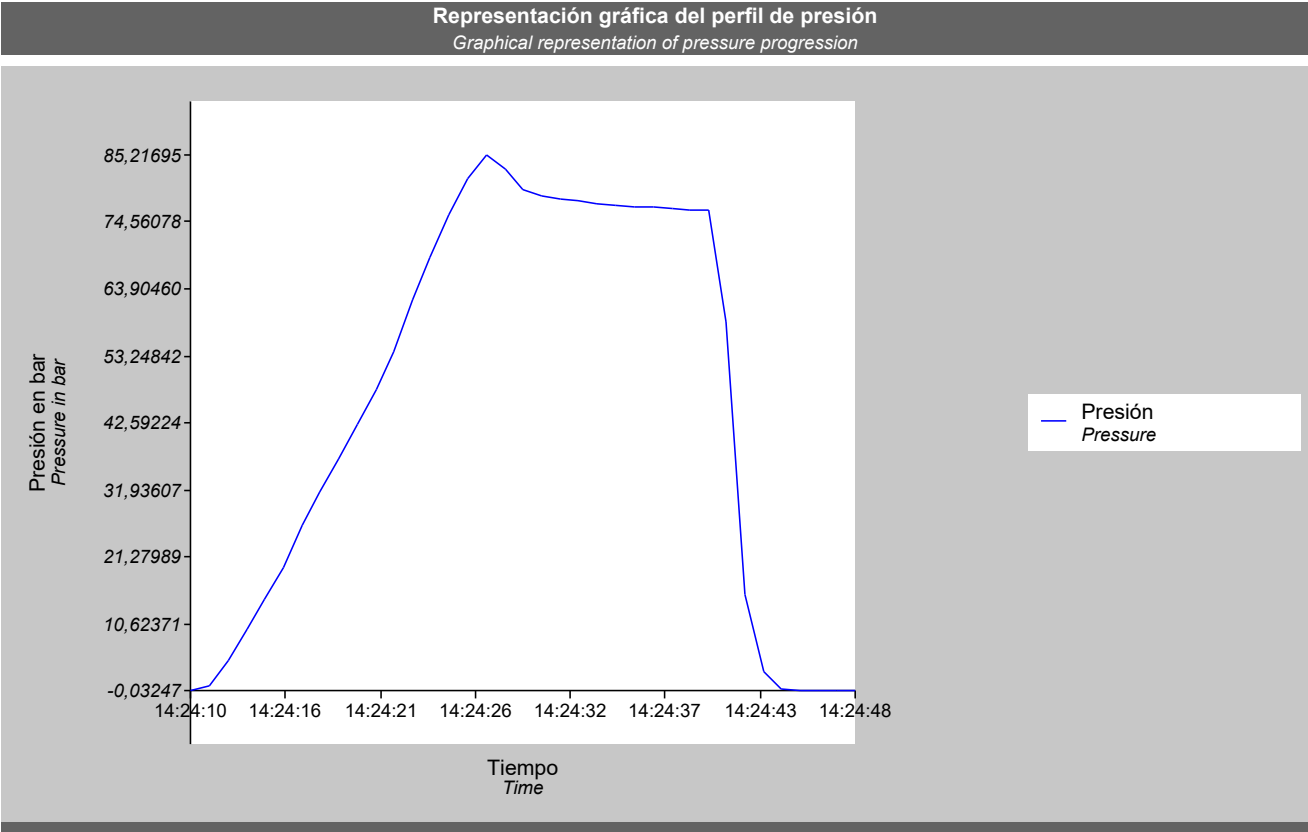

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
22/10/2021 14:24:10.591	-0,01347
22/10/2021 14:24:11.664	0,76096
22/10/2021 14:24:12.752	4,66831
22/10/2021 14:24:13.793	9,67926
22/10/2021 14:24:14.834	14,62985
22/10/2021 14:24:15.894	19,60591
22/10/2021 14:24:16.939	26,34834
22/10/2021 14:24:17.984	31,49515
22/10/2021 14:24:19.056	36,80255
22/10/2021 14:24:20.116	42,26709
22/10/2021 14:24:21.154	47,96508
22/10/2021 14:24:22.210	53,88540
22/10/2021 14:24:23.257	62,27049
22/10/2021 14:24:24.294	68,93236
22/10/2021 14:24:25.350	75,58087
22/10/2021 14:24:26.390	81,49482
22/10/2021 14:24:27.479	85,21695

Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.
Log no.

00300000171

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
22/10/2021 14:24:28.550	82,85204
22/10/2021 14:24:29.591	79,70406
22/10/2021 14:24:30.659	78,76186
22/10/2021 14:24:31.700	78,21446
22/10/2021 14:24:32.737	77,83134
22/10/2021 14:24:33.774	77,53685
22/10/2021 14:24:34.849	77,29423
22/10/2021 14:24:35.933	77,02339
22/10/2021 14:24:37.008	76,84008
22/10/2021 14:24:38.049	76,68128
22/10/2021 14:24:39.088	76,52238
22/10/2021 14:24:40.133	76,37991
22/10/2021 14:24:41.175	58,74788
22/10/2021 14:24:42.230	15,31557
22/10/2021 14:24:43.278	3,04056
22/10/2021 14:24:44.333	0,09500
22/10/2021 14:24:45.383	-0,02232
22/10/2021 14:24:46.421	-0,02285
22/10/2021 14:24:47.458	-0,02560
22/10/2021 14:24:48.513	-0,03247

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA: 1 " X 2 " . MARCA: AERRE . TAG: PSV- 890 . PRECINTO: N° 306. SET: 85 KG/CM2. BUNGE SAN JERONIMO