

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TIC 46
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH300
S/N:	AZBIX5000274
Rango:	300 °c

Información de calibración	
N° de Acta	30100056
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	05/11/2024
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge SJS

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
F-UI-03	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	75,040	150,035	225,033	300,008	0,000		
Final	75,040	150,035	225,033	300,008	0,000		
Patron	75,000	150,000	225,000	300,000	0,000		
Error %	-0,053	-0,023	-0,015	-0,003	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	8,010	11,990	15,950	19,980			
Final	8,010	11,990	15,950	19,980			
Patron	8,000	12,000	16,000	20,000			
Error %	-0,125	0,083	0,313	0,100	0,000	0,000	0,000

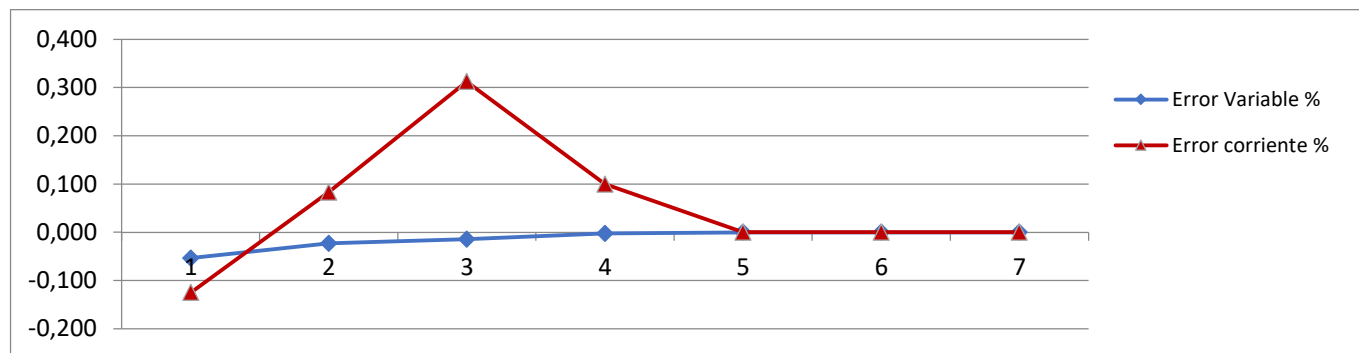

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado Lisandro Urbano

