

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete: BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300050
-----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-NEUTRA
Marca:	VYC
Modelo:	
S/N:	
SET:	4,5 BAR

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	1"
Salida:	2 "
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 4,46 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	4,46 BAR
"POP":	4,46 BAR
Cierre:	4 BAR

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	20/10/2021
N° de Precinto	262

Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS


LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000148

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo <i>Model</i>	CPG1500
Número de série <i>Serial number</i>	1A013B4THO
Temperatura de registro <i>Log temperature</i>	Inactivo <i>Inactive</i>
Rango de indicación <i>Scale range</i>	(0 ... 160) bar g
Exactitud <i>Accuracy</i>	0,025 % FS
Comunicación <i>Communication</i>	Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo <i>Mode</i>	Automático <i>Automatic</i>
Intervalo (ms) <i>Interval (ms)</i>	1000
Duración (hh:mm:ss) <i>Duration (hh:mm:ss)</i>	00:00:34
Tiempo de inicio (hh:mm:ss) <i>Start time (hh:mm:ss)</i>	14:39:47

Protocolo de registrador

Logger protocol




Nº reg.
Log no.

00300000148

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión
Graphical representation of pressure progression

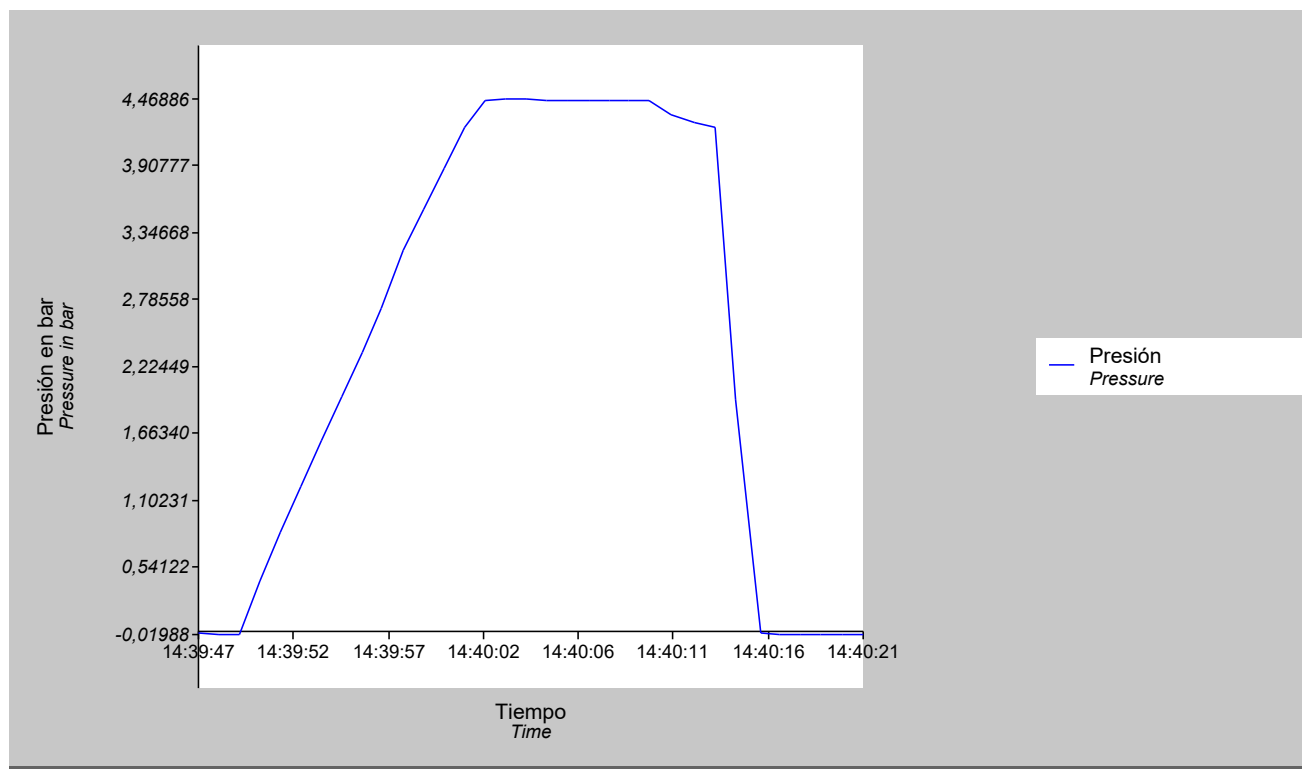

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
19/10/2021 14:39:47.441	-0,01103
19/10/2021 14:39:48.478	-0,01648
19/10/2021 14:39:49.516	-0,01496
19/10/2021 14:39:50.554	0,42844
19/10/2021 14:39:51.626	0,83303
19/10/2021 14:39:52.666	1,21889
19/10/2021 14:39:53.716	1,60124
19/10/2021 14:39:54.757	1,97905
19/10/2021 14:39:55.797	2,34690
19/10/2021 14:39:56.828	2,71079
19/10/2021 14:39:57.904	3,19565
19/10/2021 14:39:58.992	3,54942
19/10/2021 14:40:00.042	3,89072
19/10/2021 14:40:01.080	4,22660
19/10/2021 14:40:02.123	4,45715
19/10/2021 14:40:03.193	4,46886
19/10/2021 14:40:04.233	4,46829

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000148

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
19/10/2021 14:40:05.302	4,46218
19/10/2021 14:40:06.358	4,45875
19/10/2021 14:40:07.430	4,45413
19/10/2021 14:40:08.469	4,45348
19/10/2021 14:40:09.512	4,45020
19/10/2021 14:40:10.546	4,44997
19/10/2021 14:40:11.621	4,33670
19/10/2021 14:40:12.862	4,26727
19/10/2021 14:40:13.902	4,23660
19/10/2021 14:40:14.957	1,94826
19/10/2021 14:40:16.212	-0,01072
19/10/2021 14:40:17.249	-0,01377
19/10/2021 14:40:18.285	-0,01988
19/10/2021 14:40:19.324	-0,01915
19/10/2021 14:40:20.412	-0,01370
19/10/2021 14:40:21.496	-0,01965

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA: 1 " X 2 " BRIDADA. MARCA: VYC TAG: PSV- NEUTRA . PRECINTO: N°262
SET:4.5 BAR . BUNGE SAN JERONIMO