

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete:BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300034
----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-ECO.1
Marca:	VYC
Modelo:	
S/N:	
SET:	7 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	1 " X 1 1/2 "
Salida:	
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 7,1KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	----------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	7,1 KG/CM2
"POP":	7,1 KG/CM2
Cierre:	5,42 KG/CM4

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	21/10/2021
N° de Precinto	976



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS


LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000165

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo Model	CPG1500
Número de série Serial number	1A013B4THO
Temperatura de registro Log temperature	Inactivo Inactive
Rango de indicación Scale range	(0 ... 160) bar g
Exactitud Accuracy	0,025 % FS
Comunicación Communication	Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Mode	Automático Automatic
Intervalo (ms) Interval (ms)	1000
Duración (hh:mm:ss) Duration (hh:mm:ss)	00:00:28
Tiempo de inicio (hh:mm:ss) Start time (hh:mm:ss)	11:48:00

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000165


Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión

Graphical representation of pressure progression

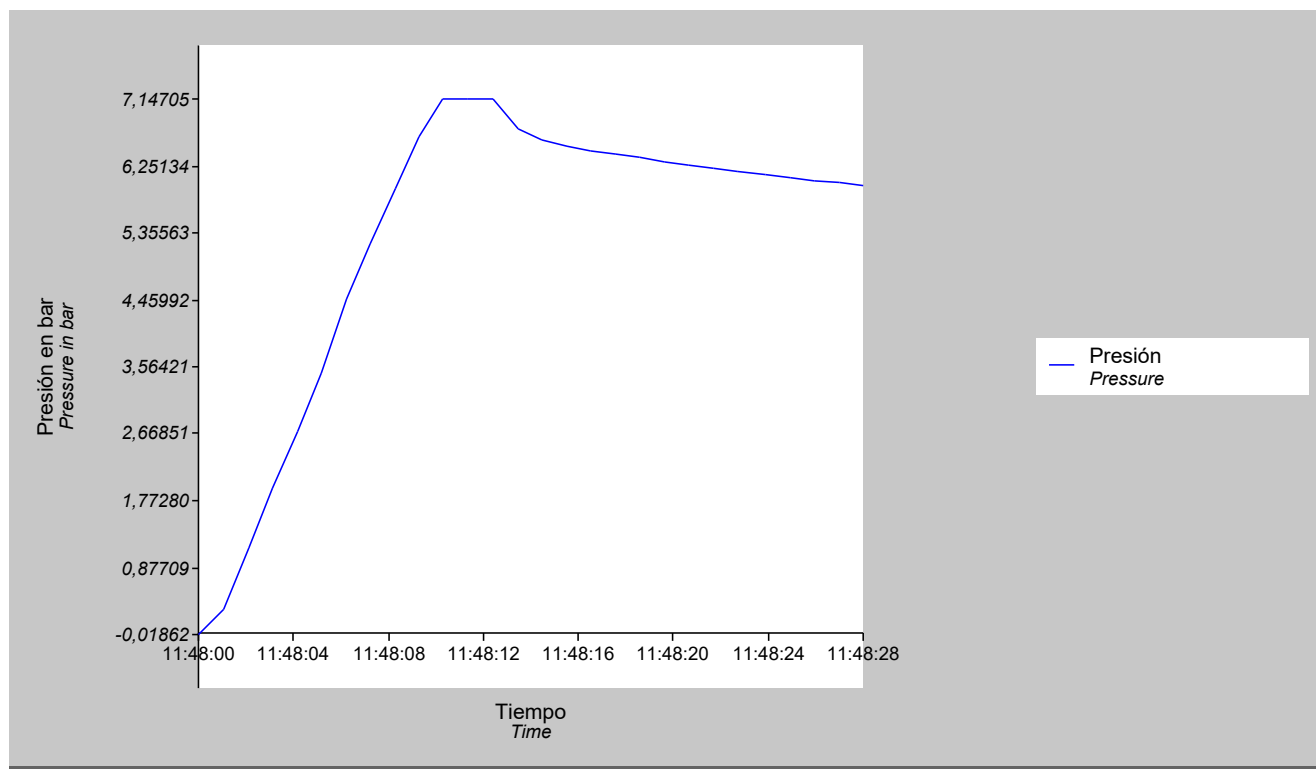

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
21/10/2021 11:48:00.221	-0,01862
21/10/2021 11:48:01.305	0,32558
21/10/2021 11:48:02.366	1,14694
21/10/2021 11:48:03.413	1,93563
21/10/2021 11:48:04.469	2,70342
21/10/2021 11:48:05.503	3,47709
21/10/2021 11:48:06.548	4,47298
21/10/2021 11:48:07.588	5,21654
21/10/2021 11:48:08.624	5,94415
21/10/2021 11:48:09.668	6,65158
21/10/2021 11:48:10.704	7,14071
21/10/2021 11:48:11.745	7,14705
21/10/2021 11:48:12.844	7,14411
21/10/2021 11:48:13.896	6,74299
21/10/2021 11:48:14.942	6,59394
21/10/2021 11:48:16.003	6,50905
21/10/2021 11:48:17.047	6,45133

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000165

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
21/10/2021 11:48:18.096	6,40120
21/10/2021 11:48:19.136	6,36007
21/10/2021 11:48:20.176	6,31044
21/10/2021 11:48:21.226	6,26664
21/10/2021 11:48:22.260	6,21922
21/10/2021 11:48:23.300	6,18424
21/10/2021 11:48:24.538	6,13124
21/10/2021 11:48:25.583	6,10107
21/10/2021 11:48:26.623	6,06150
21/10/2021 11:48:27.659	6,02923
21/10/2021 11:48:28.702	5,98875

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA: 1 " x 1 1/2 ". MARCA: VYC . TAG: PSV- 1101-1-PD . PRECINTO: N° 976. SET: KG/CM2. BUNGE SAN JERONIMO