

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete:BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300035
----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-DOMO SECO
Marca:	FARINOLA
Modelo:	
S/N:	
SET:	14,3 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	4 " X 6"
Salida:	
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 14,28 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	-------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	14,28 KG/CM2
"POP":	14,28 KG/CM2
Cierre:	12,5 KG/CM4

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	21/10/2021
N° de Precinto	261



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS

LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000164

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo Model	CPG1500
Número de série Serial number	1A013B4THO
Temperatura de registro Log temperature	Inactivo Inactive
Rango de indicación Scale range	(0 ... 160) bar g
Exactitud Accuracy	0,025 % FS
Comunicación Communication	Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Mode	Automático Automatic
Intervalo (ms) Interval (ms)	1000
Duración (hh:mm:ss) Duration (hh:mm:ss)	00:00:30
Tiempo de inicio (hh:mm:ss) Start time (hh:mm:ss)	10:55:49

Protocolo de registrador

Logger protocol




Nº reg.
Log no.

00300000164

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión
Graphical representation of pressure progression

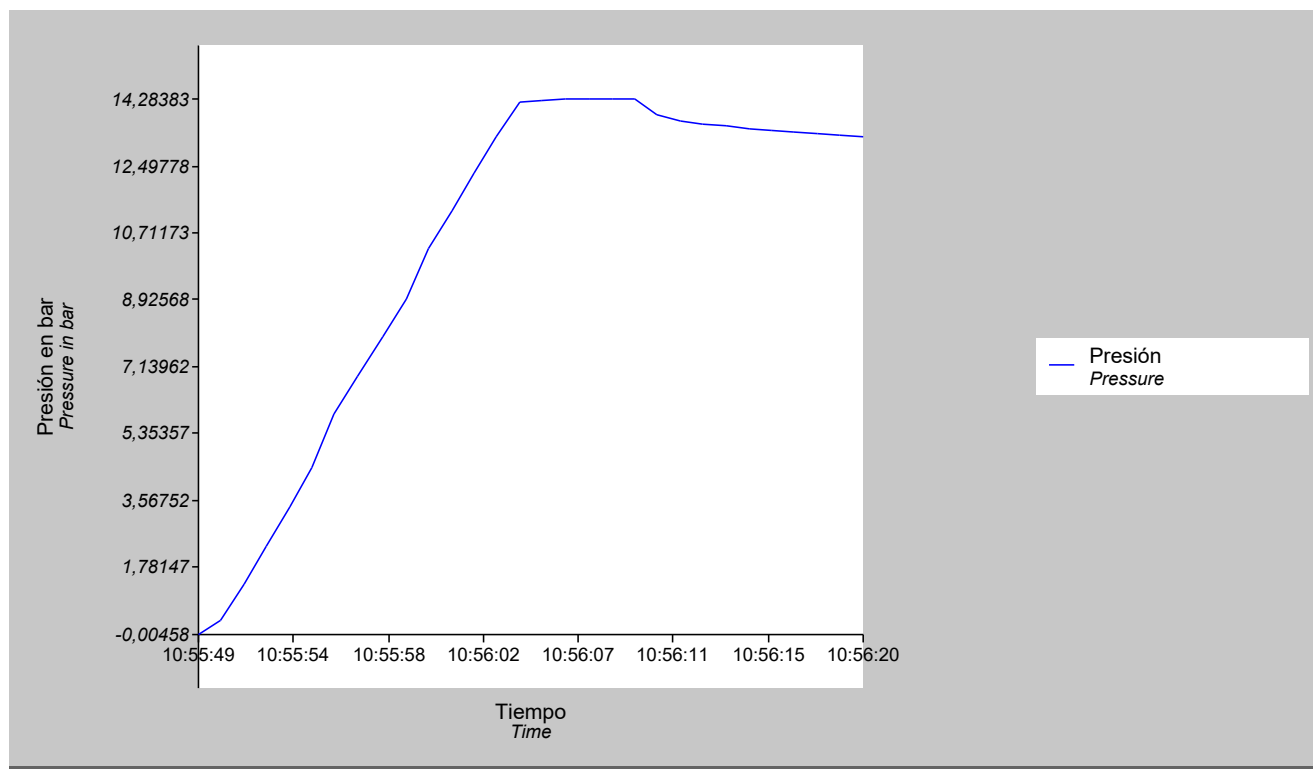

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
21/10/2021 10:55:49.637	-0,00458
21/10/2021 10:55:50.680	0,37400
21/10/2021 10:55:51.720	1,33521
21/10/2021 10:55:52.782	2,36212
21/10/2021 10:55:53.818	3,41853
21/10/2021 10:55:54.856	4,46127
21/10/2021 10:55:55.904	5,85862
21/10/2021 10:55:56.983	6,88953
21/10/2021 10:55:58.120	7,92364
21/10/2021 10:55:59.179	8,95131
21/10/2021 10:56:00.227	10,29811
21/10/2021 10:56:01.283	11,30769
21/10/2021 10:56:02.320	12,29874
21/10/2021 10:56:03.364	13,28298
21/10/2021 10:56:04.408	14,18044
21/10/2021 10:56:05.464	14,25888
21/10/2021 10:56:06.566	14,27238

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000164

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
21/10/2021 10:56:07.636	14,28009
21/10/2021 10:56:08.697	14,28383
21/10/2021 10:56:09.732	14,27890
21/10/2021 10:56:10.778	13,84308
21/10/2021 10:56:11.829	13,70699
21/10/2021 10:56:12.868	13,61207
21/10/2021 10:56:13.928	13,55060
21/10/2021 10:56:15.015	13,49792
21/10/2021 10:56:16.047	13,45821
21/10/2021 10:56:17.096	13,41464
21/10/2021 10:56:18.134	13,37462
21/10/2021 10:56:19.189	13,33434
21/10/2021 10:56:20.257	13,28577

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA: 4 " x 6 ". MARCA: FARINOLA. TAG: PSV-. PRECINTO: N° 261. SET: 14.3 KG/CM2.
BUNGE SAN JERONIMO