



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Presion Dif
Tag:	PICR-120-GT
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	3K646612002209
Rango:	-500 A 500mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	30700072
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/11/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE SJ

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2022

### UNIDAD: mBAR

Inicial	500,000		230,000		-2,000		-235,000		-500,000
Final	500,000		230,000		-2,000		-235,000		-500,000
Patrón	520,000		250,000		0,000		-250,000		-485,000
Error P1 %	3,846		8,000		0,000		6,000		-3,093

### UNIDAD: mA

Inicial	20,890		15,300		11,850		7,970		4,200
Final	20,890		15,300		11,850		7,970		4,400
Patrón	20,100		14,900		12,100		8,000		4,000
Error mA %									

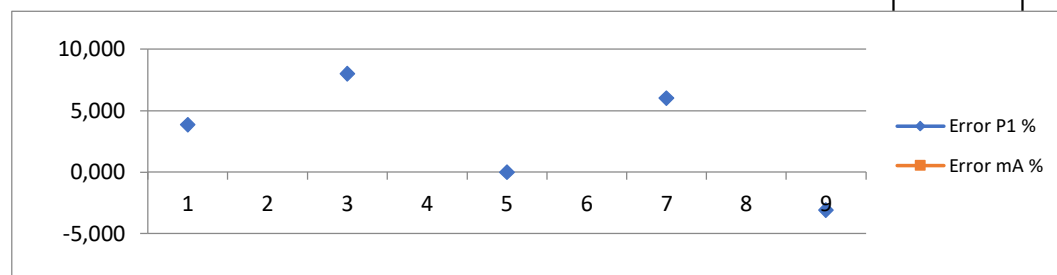

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Lisandro Urbano

Revisado L. GUEMBERENA