

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete: BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300064
-----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-SEC-1
Marca:	FARINOLA
Modelo:	
S/N:	
SET:	6,5 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	ROSCADA
Entrada:	3 "
Salida:	4 "
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 6,63 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	6,63 KG/CM2
"POP":	6,63 KG/CM2
Cierre:	6,21 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	27/10/2021
N° de Precinto	573



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS

LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000174

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo Model	CPG1500
Número de série Serial number	1A013B4THO
Temperatura de registro Log temperature	Inactivo Inactive
Rango de indicación Scale range	(0 ... 160) bar g
Exactitud Accuracy	0,025 % FS
Comunicación Communication	Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Mode	Automático Automatic
Intervalo (ms) Interval (ms)	1000
Duración (hh:mm:ss) Duration (hh:mm:ss)	00:00:30
Tiempo de inicio (hh:mm:ss) Start time (hh:mm:ss)	11:05:43

Protocolo de registrador

Logger protocol




Nº reg.
Log no.

00300000174

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión
Graphical representation of pressure progression

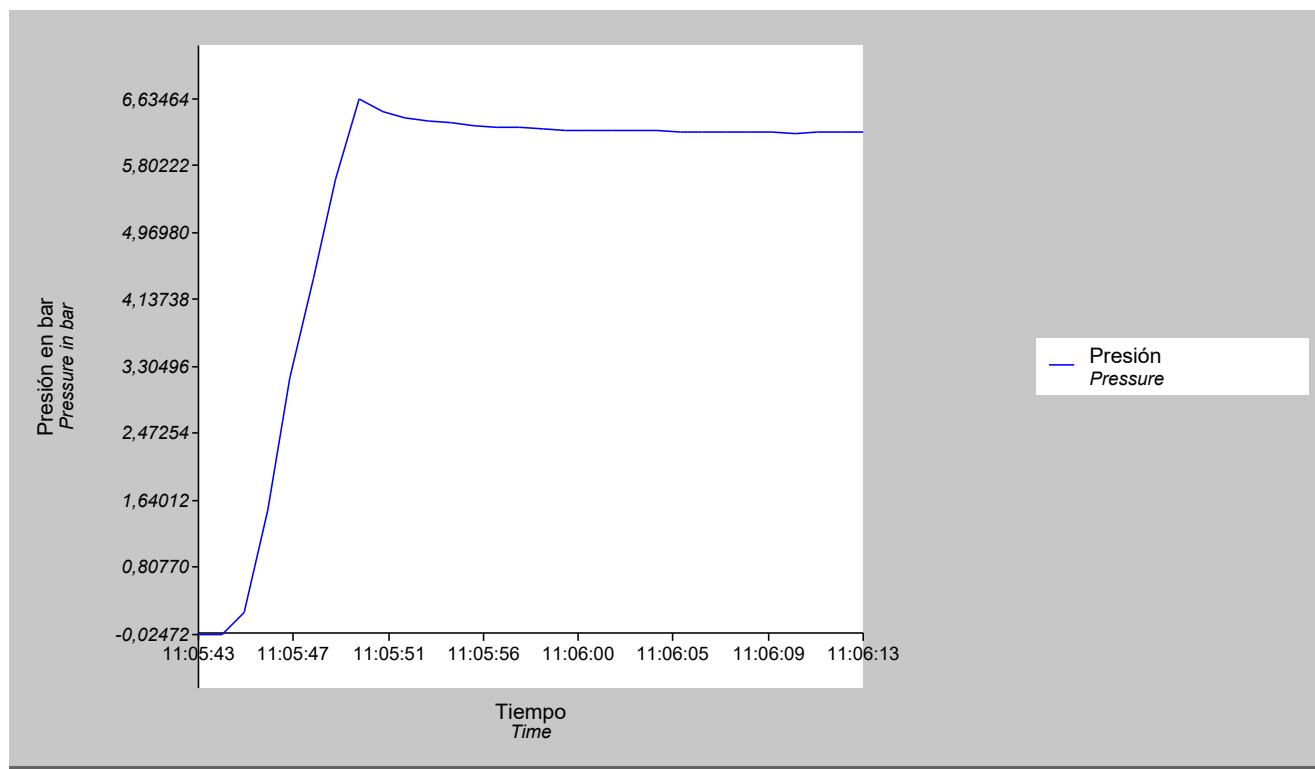

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
27/10/2021 11:05:43.328	-0,01965
27/10/2021 11:05:44.391	-0,02472
27/10/2021 11:05:45.429	0,24119
27/10/2021 11:05:46.466	1,51922
27/10/2021 11:05:47.517	3,17566
27/10/2021 11:05:48.552	4,40515
27/10/2021 11:05:49.613	5,63414
27/10/2021 11:05:50.658	6,63464
27/10/2021 11:05:51.720	6,48227
27/10/2021 11:05:52.769	6,40696
27/10/2021 11:05:53.801	6,36450
27/10/2021 11:05:54.840	6,33222
27/10/2021 11:05:55.900	6,29503
27/10/2021 11:05:56.944	6,28167
27/10/2021 11:05:58.004	6,27629
27/10/2021 11:05:59.041	6,26107
27/10/2021 11:06:00.083	6,24722

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000174

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
27/10/2021 11:06:01.131	6,24852
27/10/2021 11:06:02.208	6,23673
27/10/2021 11:06:03.246	6,23509
27/10/2021 11:06:04.281	6,23486
27/10/2021 11:06:05.316	6,22719
27/10/2021 11:06:06.366	6,21995
27/10/2021 11:06:07.413	6,22147
27/10/2021 11:06:08.488	6,22361
27/10/2021 11:06:09.523	6,22159
27/10/2021 11:06:10.560	6,21342
27/10/2021 11:06:11.595	6,21430
27/10/2021 11:06:12.633	6,21773
27/10/2021 11:06:13.672	6,21533

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA: 3 " X 4 " . MARCA: FARINOLA . TAG: PSV- SEC-1 . PRECINTO: N° 573 . SET: 6.5 KG/CM2. BUNGE SAN JERONIMO