

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete:BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300062
----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-705
Marca:	AERRE
Modelo:	
S/N:	
SET:	3 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	ROSCADA
Entrada:	3 "
Salida:	4 "
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 3,03 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	3,03 KG/CM2
"POP":	3,03 KG/CM2
Cierre:	2,75 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	27/10/2021
N° de Precinto	306



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS

LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000172

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo Model	CPG1500
Número de série Serial number	1A013B4THO
Temperatura de registro Log temperature	Inactivo Inactive
Rango de indicación Scale range	(0 ... 160) bar g
Exactitud Accuracy	0,025 % FS
Comunicación Communication	Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Mode	Automático Automatic
Intervalo (ms) Interval (ms)	1000
Duración (hh:mm:ss) Duration (hh:mm:ss)	00:00:27
Tiempo de inicio (hh:mm:ss) Start time (hh:mm:ss)	09:57:07

Protocolo de registrador

Logger protocol




Nº reg.
Log no.

00300000172

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión
Graphical representation of pressure progression

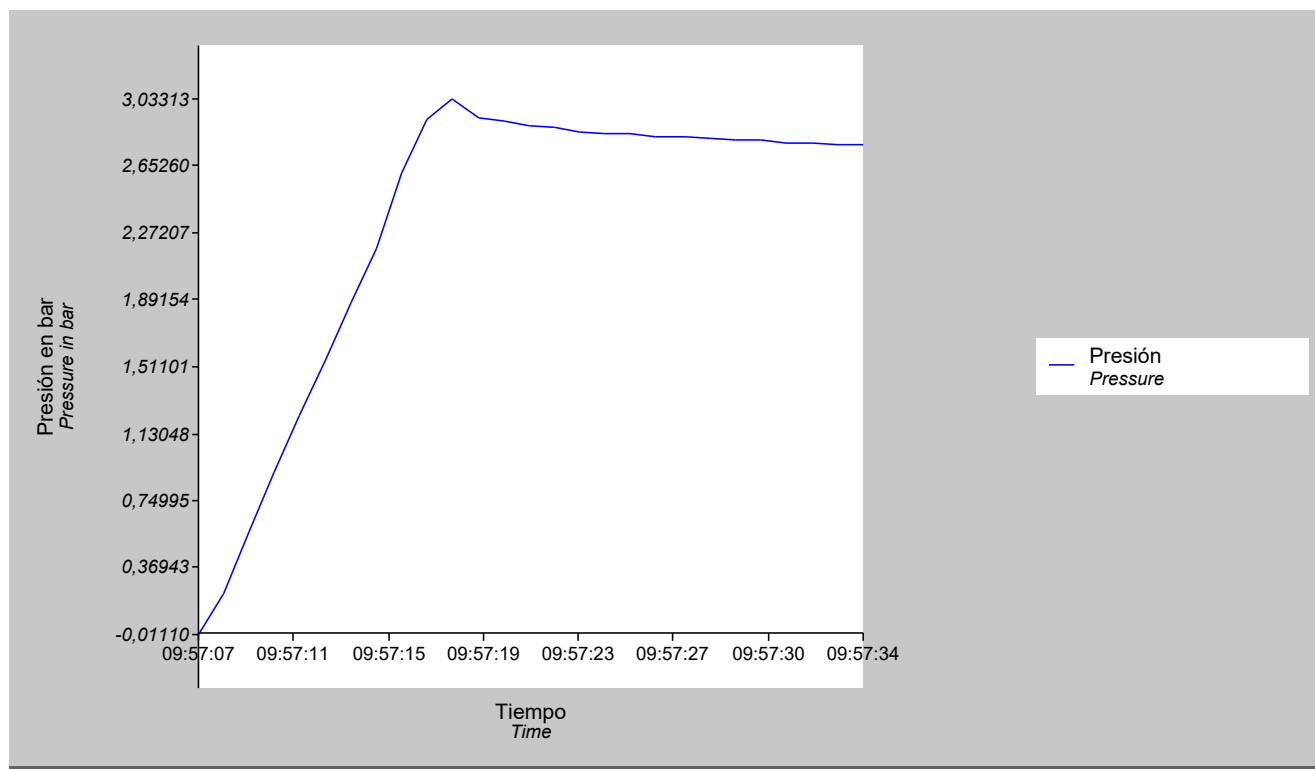

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
27/10/2021 09:57:07.508	-0,01110
27/10/2021 09:57:08.547	0,21971
27/10/2021 09:57:09.584	0,56899
27/10/2021 09:57:10.622	0,90861
27/10/2021 09:57:11.693	1,23324
27/10/2021 09:57:12.741	1,55573
27/10/2021 09:57:13.787	1,87681
27/10/2021 09:57:14.853	2,18423
27/10/2021 09:57:15.891	2,60912
27/10/2021 09:57:16.926	2,91696
27/10/2021 09:57:17.988	3,03313
27/10/2021 09:57:19.053	2,92554
27/10/2021 09:57:20.086	2,90337
27/10/2021 09:57:21.120	2,88338
27/10/2021 09:57:22.154	2,86793
27/10/2021 09:57:23.195	2,84905
27/10/2021 09:57:24.241	2,83875

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000172

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
27/10/2021 09:57:25.294	2,83787
27/10/2021 09:57:26.334	2,81769
27/10/2021 09:57:27.538	2,81624
27/10/2021 09:57:28.599	2,80590
27/10/2021 09:57:29.632	2,80143
27/10/2021 09:57:30.676	2,79728
27/10/2021 09:57:31.722	2,78427
27/10/2021 09:57:32.784	2,77957
27/10/2021 09:57:33.824	2,77282
27/10/2021 09:57:34.893	2,77004

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA: 3 " X 4 " . MARCA: AERRE . TAG: PSV- 705 . PRECINTO: N° 373 . SET: 3
KG/CM2. BUNGE SAN JERONIMO