

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete:BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300040
----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-VAPOR. GRAL
Marca:	VYC
Modelo:	
S/N:	
SET:	11 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	1 "
Salida:	2 "
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 11,1 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	11,1 KG/CM2
"POP":	11,1 KG/CM2
Cierre:	7,58 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	20/10/2021
N° de Precinto	309



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS


LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.	00300000160
Log no.	

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico	
Electrical pressure gauge	
Modelo	CPG1500
Model	
Número de série	1A013B4THO
Serial number	
Temperatura de registro	Inactivo
Log temperature	Inactive
Rango de indicación	(0 ... 160) bar g
Scale range	
Exactitud	0,025 % FS
Accuracy	
Comunicación	Wireless (00:13:43:83:FB:78)
Communication	

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones	
Settings	
Modo	Automático
Mode	Automatic
Intervalo (ms)	1000
Interval (ms)	
Duración (hh:mm:ss)	00:00:28
Duration (hh:mm:ss)	
Tiempo de inicio (hh:mm:ss)	19:01:03
Start time (hh:mm:ss)	


Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.	00300000160
Log no.	

Resultados de la medición

Measurement results

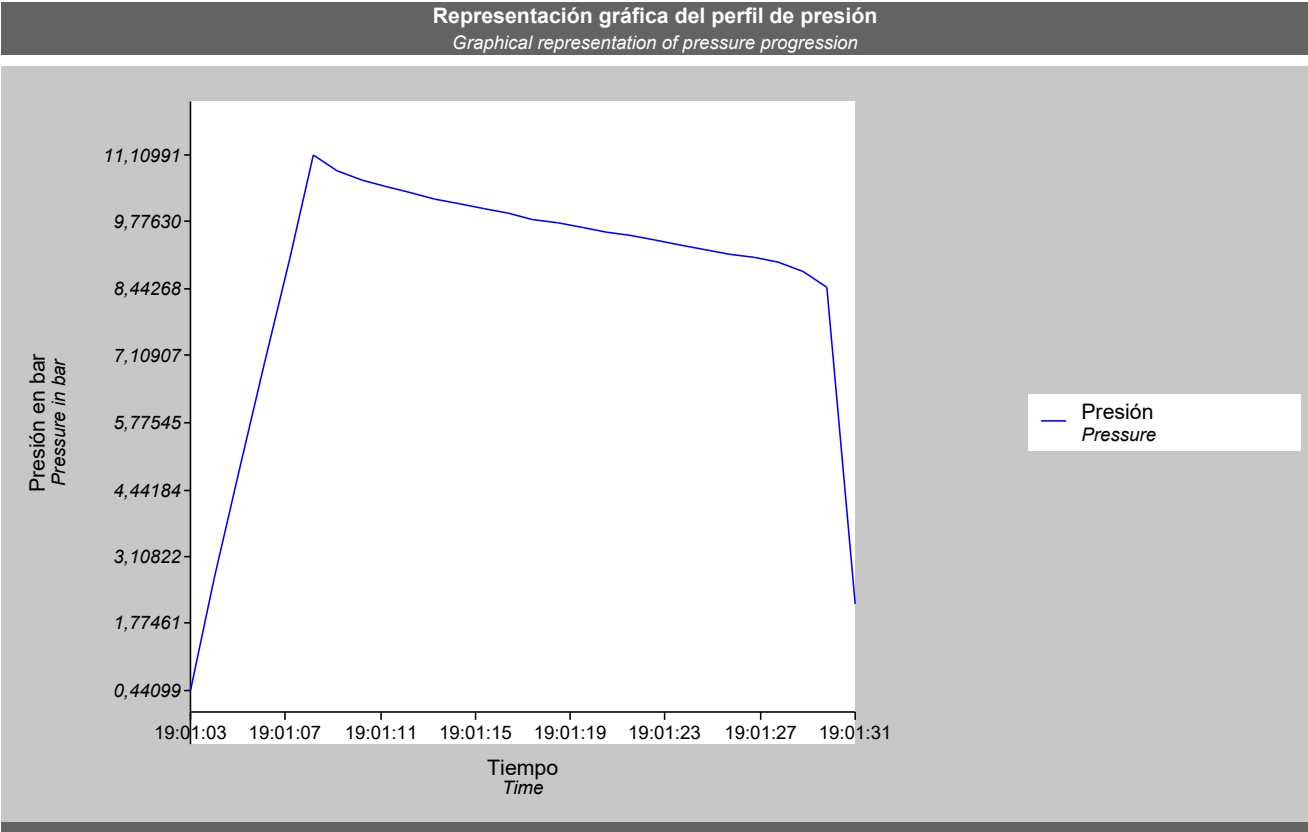

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
20/10/2021 19:01:03.519	0,44099
20/10/2021 19:01:04.552	2,66974
20/10/2021 19:01:05.633	4,83240
20/10/2021 19:01:06.689	6,96324
20/10/2021 19:01:07.734	9,05390
20/10/2021 19:01:08.767	11,10991
20/10/2021 19:01:09.803	10,79438
20/10/2021 19:01:10.837	10,60839
20/10/2021 19:01:11.869	10,47231
20/10/2021 19:01:12.926	10,35210
20/10/2021 19:01:13.971	10,24393
20/10/2021 19:01:15.011	10,14406
20/10/2021 19:01:16.059	10,04708
20/10/2021 19:01:17.095	9,95604
20/10/2021 19:01:18.139	9,83534
20/10/2021 19:01:19.193	9,75202
20/10/2021 19:01:20.271	9,66423

Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.

00300000160

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
20/10/2021 19:01:21.304	9,58034
20/10/2021 19:01:22.341	9,49435
20/10/2021 19:01:23.387	9,40897
20/10/2021 19:01:24.433	9,32324
20/10/2021 19:01:25.473	9,21917
20/10/2021 19:01:26.565	9,13814
20/10/2021 19:01:27.629	9,05684
20/10/2021 19:01:28.670	8,98084
20/10/2021 19:01:29.701	8,77914
20/10/2021 19:01:30.738	8,46653
20/10/2021 19:01:31.950	2,16706

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA:1X2. MARCA: VYC. TAG: PSV-VAP.GRAL. PRECINTO: N° 309. SET:11 KG/CM2.
BUNGE SAN JERONIMO