

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete: BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300039
-----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-DOMO1
Marca:	FAVRA
Modelo:	
S/N:	
SET:	14 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	4 "
Salida:	6 "
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 14,3 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	14,3 KG/CM2
"POP":	14,3 KG/CM2
Cierre:	12,7 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	20/10/2021
N° de Precinto	982



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS


LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.	00300000161
Log no.	

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico	
Electrical pressure gauge	
Modelo	CPG1500
Model	
Número de série	1A013B4THO
Serial number	
Temperatura de registro	Inactivo
Log temperature	Inactive
Rango de indicación	(0 ... 160) bar g
Scale range	
Exactitud	0,025 % FS
Accuracy	
Comunicación	Wireless (00:13:43:83:FB:78)
Communication	

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones	
Settings	
Modo	Automático
Mode	Automatic
Intervalo (ms)	1000
Interval (ms)	
Duración (hh:mm:ss)	00:00:30
Duration (hh:mm:ss)	
Tiempo de inicio (hh:mm:ss)	19:53:20
Start time (hh:mm:ss)	


Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.	00300000161
Log no.	

Resultados de la medición

Measurement results

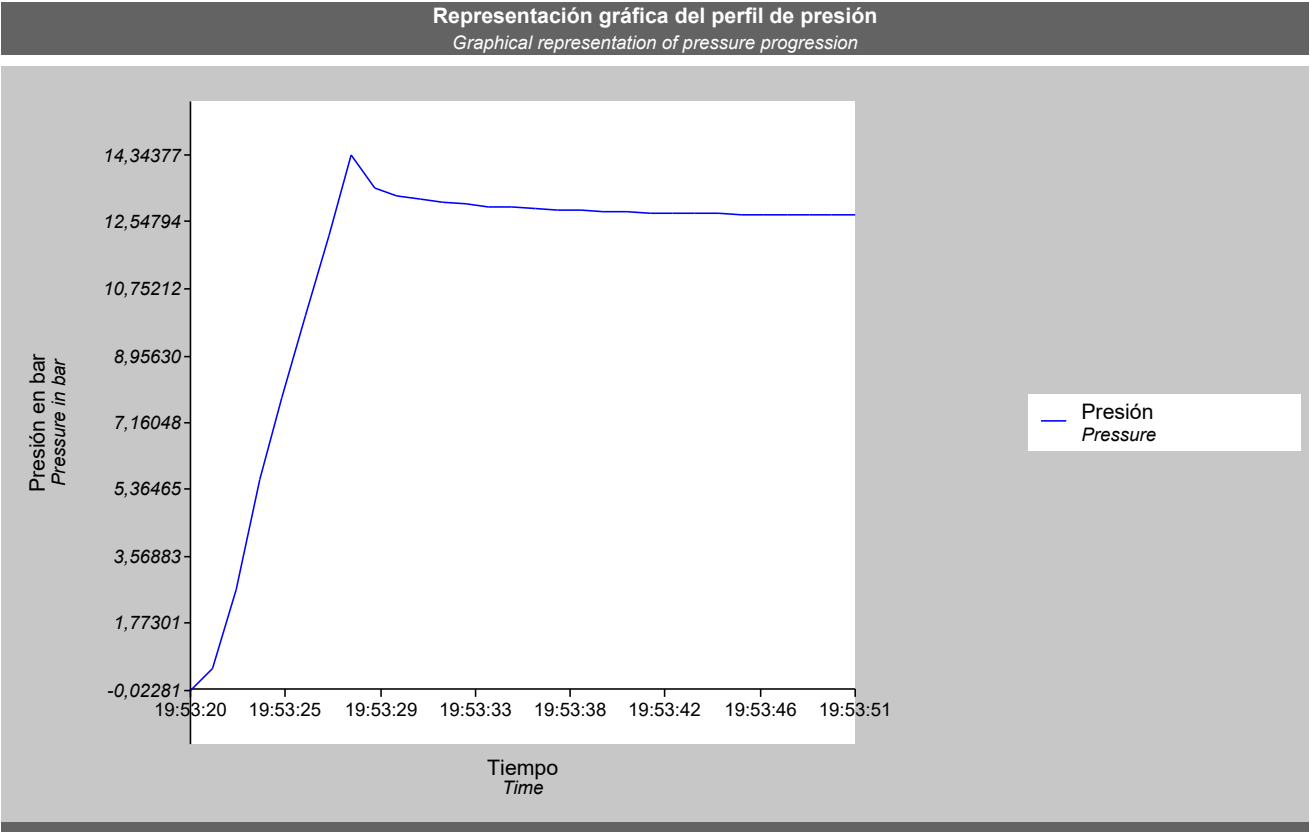

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
20/10/2021 19:53:20.668	-0,02281
20/10/2021 19:53:21.711	0,56021
20/10/2021 19:53:22.752	2,69373
20/10/2021 19:53:23.811	5,63101
20/10/2021 19:53:24.859	7,83182
20/10/2021 19:53:25.912	10,01953
20/10/2021 19:53:26.978	12,18856
20/10/2021 19:53:28.012	14,34377
20/10/2021 19:53:29.073	13,44700
20/10/2021 19:53:30.117	13,25155
20/10/2021 19:53:31.164	13,14728
20/10/2021 19:53:32.201	13,08143
20/10/2021 19:53:33.256	13,01612
20/10/2021 19:53:34.329	12,96954
20/10/2021 19:53:35.379	12,94165
20/10/2021 19:53:36.436	12,91128
20/10/2021 19:53:37.480	12,87767

Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.

00300000161

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
20/10/2021 19:53:38.521	12,85047
20/10/2021 19:53:39.557	12,83422
20/10/2021 19:53:40.619	12,82174
20/10/2021 19:53:41.687	12,79820
20/10/2021 19:53:42.735	12,78732
20/10/2021 19:53:43.769	12,78076
20/10/2021 19:53:44.828	12,77024
20/10/2021 19:53:45.869	12,75460
20/10/2021 19:53:46.911	12,75513
20/10/2021 19:53:47.960	12,74094
20/10/2021 19:53:49.000	12,73193
20/10/2021 19:53:50.034	12,72762
20/10/2021 19:53:51.091	12,71976

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA:4"#300 X 6". MARCA: FAVRA. TAG: PSV-DOMO1 RESERVA. PRECINTO: N° 982.
SET:14 KG/CM2. BUNGE SAN JERONIMO