

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PI-DOMO
Marca:	INSTRUMAN
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 a 20 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	30800003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/10/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente:	BUNGE SAN JERONIMO

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

Variable: Bar

Inicial	0,000	5,100	10,100	15,100	20,000	15,100	10,100	5,100	0,000
Final	0,000	5,100	10,100	15,100	20,000	15,100	10,100	5,100	0,000
Patron	0,000	5,000	10,000	15,000	20,000	15,000	10,000	5,000	0,000
Error %	0,000	-2,000	-1,000	-0,667	0,000	-0,667	-1,000	-2,000	0,000

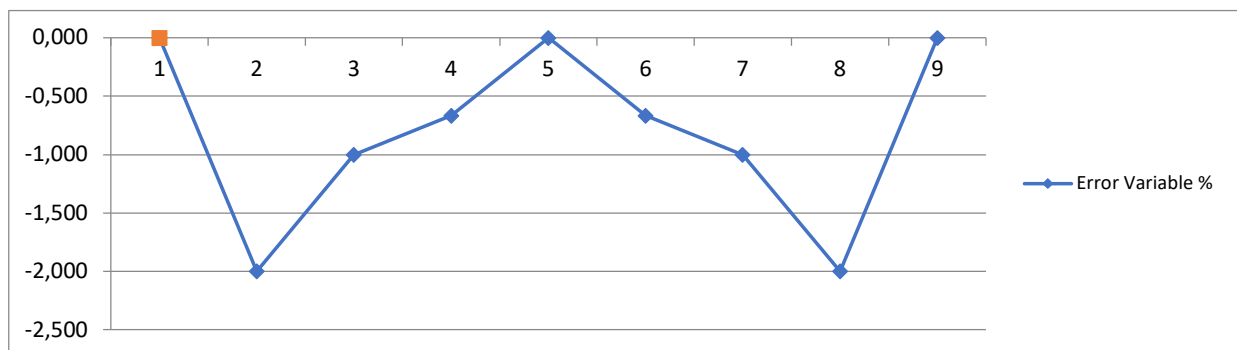

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA