

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PICA PR5
Marca:	ENDRESS + HAUSER
Modelo:	CERABAR M
S/N:	N/I
Rango:	0 A 10 KG/CM2


Información de calibración	
N° de Acta	31000015
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	05/11/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE SJS

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/03/2024

UNIDAD: KG/CM2

Inicial	0,300	2,480	4,950	7,430	9,980	0,000	12,500	6,250	1,060
Final	0,300	2,480	4,950	7,430	9,980	0,000	12,500	6,250	1,060
Patrón	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,800	1,000	0,933	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000

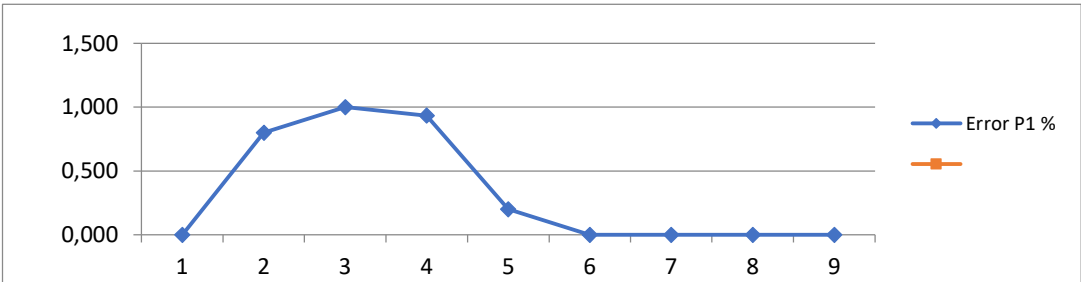

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Rodrigo Magallanes Revisado Lisandro Urbano