



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH-SK500
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT5
S/N:	192417
Rango:	SUB 14 BAJ 12,9 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30900032
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/9/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE SAN JERONIMO

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	14,000	14,000	14,000	14,000
	Patron	14,000	14,000	14,000	14,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	12,900	12,900	12,900	12,900
	Patron	12,900	12,900	12,900	12,900
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

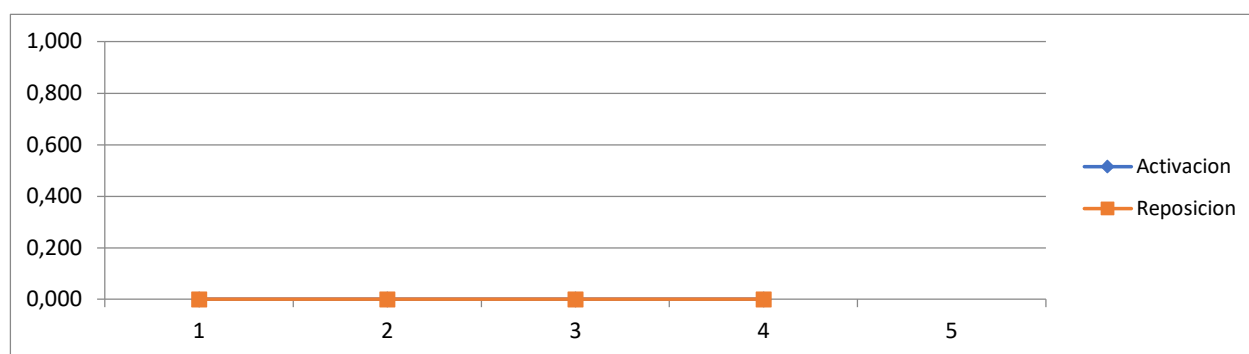

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA