



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT-120-M
Marca:	Endress & Hauser
Modelo:	Cerabar
S/N:	V4000191195
Rango:	-500 a 500 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	30700302
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/11/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-501,000	-251,000	0,000	251,000	499,000	251,000	0,000	-251,000	-501,000
Final	-501,000	-251,000	0,000	251,000	499,000	251,000	0,000	-251,000	-501,000
Patrón	-500,000	-250,000	0,000	250,000	500,000	250,000	0,000	-250,000	-500,000
Error P1 %	-0,200	-0,400	0,000	-0,400	0,200	-0,400	0,000	-0,400	-0,200

UNIDAD: mA

Inicial	3,990	8,000	12,000	16,010	19,990	16,010	12,000	8,000	3,990
Final	3,990	8,000	12,000	16,010	19,990	16,010	12,000	8,000	3,990
Patrón	3,990	8,000	12,000	16,010	19,990	16,010	12,000	8,000	3,990
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

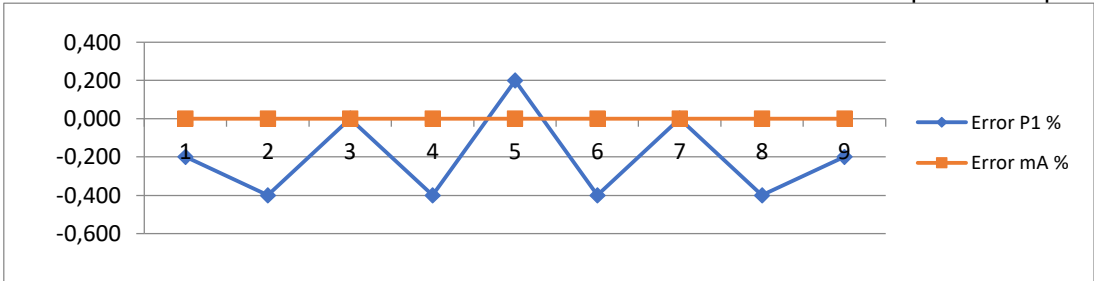

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA