

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Valvula de Alivio

<b>Cliete:BUNGE SAN JERONIMO</b>	<b>N° de Certificado: 31300057</b>
----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-12
Marca:	FARINOLA
Modelo:	
S/N:	
SET:	5,5 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	ROSCADA
Entrada:	1 "
Salida:	2 "
Fluido de operacion:	Nitrogeno

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 5,52 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	5,52 KG/CM2
"POP":	5,52 KG/CM2
Cierre:	5,15 KG/CM2

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	16/9/2021
N° de Precinto	851



<b>Observaciones:</b>
-----------------------

Técnico DANIEL CAPELLO  
Técnico VILLAFANE LUCAS

LISANDRO GUEMBERENA  
Ingeniero Industrial  
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

# Protocolo de registrador

## Logger protocol

Nº reg.

00300000138

Log no.

## Instrumento

### Instrument

#### Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo CPG1500

Model

Número de série 1A013B4THO

Serial number

Temperatura de registro Inactivo

Log temperature

Rango de indicación (0 ... 160) bar g

Scale range

Exactitud 0,025 % FS

Accuracy

Comunicación Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Communication

## Requisitos de medición

### Measurement conditions

#### Configuraciones

Settings

Modo Automático

Mode

Intervalo (ms) 1000

Interval (ms)

Duración (hh:mm:ss) 00:00:26

Duration (hh:mm:ss)

Tiempo de inicio (hh:mm:ss) 16:08:41

Start time (hh:mm:ss)


# Protocolo de registrador

## Logger protocol

Nº reg.	00300000138
Log no.	

### Resultados de la medición

#### Measurement results

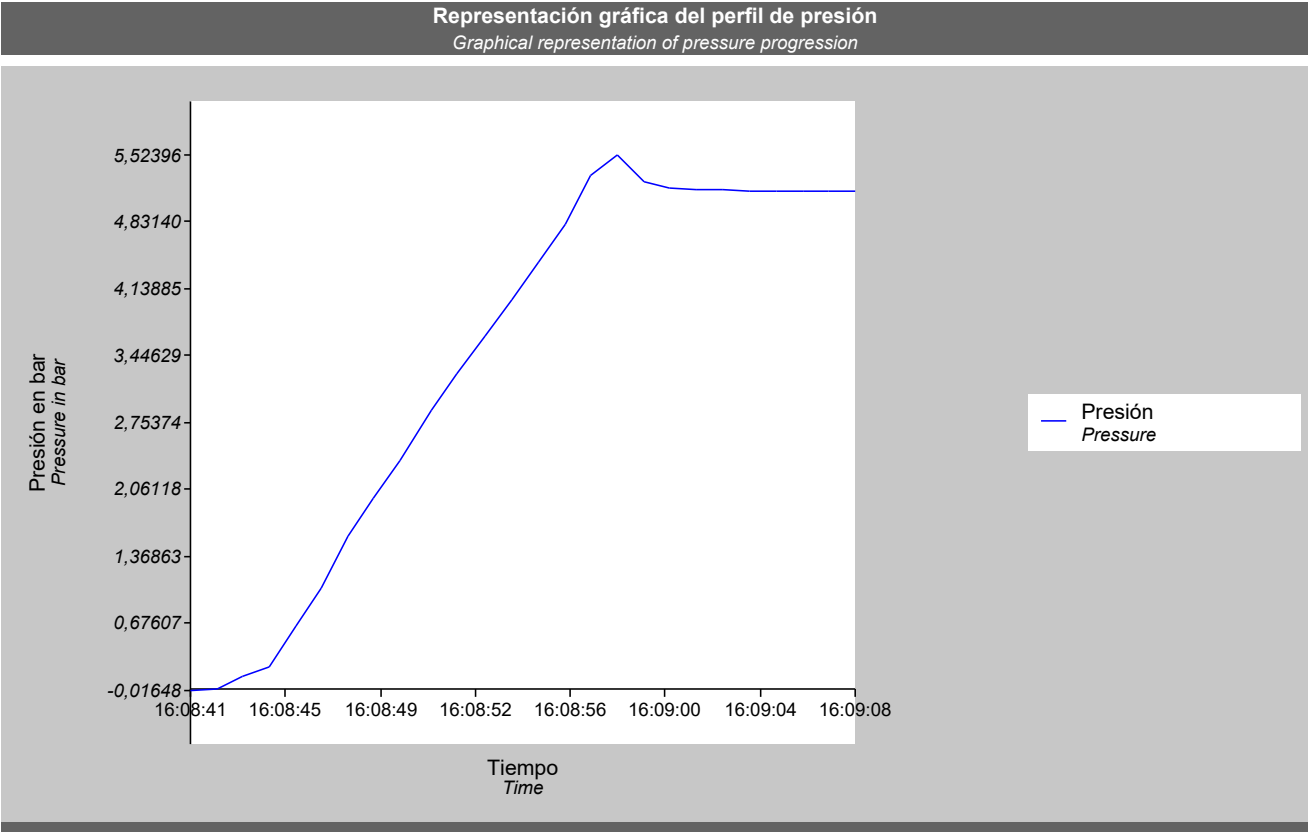

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
16/10/2021 16:08:41.663	-0,01648
16/10/2021 16:08:42.701	-0,00671
16/10/2021 16:08:43.742	0,12495
16/10/2021 16:08:44.777	0,23497
16/10/2021 16:08:45.830	0,64991
16/10/2021 16:08:46.872	1,04340
16/10/2021 16:08:47.914	1,57370
16/10/2021 16:08:48.951	1,96440
16/10/2021 16:08:50.003	2,36350
16/10/2021 16:08:51.239	2,87667
16/10/2021 16:08:52.276	3,25616
16/10/2021 16:08:53.358	3,64468
16/10/2021 16:08:54.469	4,02810
16/10/2021 16:08:55.501	4,41789
16/10/2021 16:08:56.540	4,80138
16/10/2021 16:08:57.591	5,31043
16/10/2021 16:08:58.633	5,52396

# Protocolo de registrador

## Logger protocol

Nº reg.

00300000138

Log no.

## Resultados de la medición

### Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
16/10/2021 16:08:59.685	5,25496
16/10/2021 16:09:00.728	5,18983
16/10/2021 16:09:01.796	5,17244
16/10/2021 16:09:02.848	5,15901
16/10/2021 16:09:03.888	5,15641
16/10/2021 16:09:04.964	5,15527
16/10/2021 16:09:06.019	5,14772
16/10/2021 16:09:07.057	5,14226
16/10/2021 16:09:08.096	5,15042

## Otros notas

### Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA: 1 x 2" BRIDADA . MARCA: FARINOLA.. TAG: PSV 12. PRECINTO: N° 851 SET: 5.5 KG . BUNGE SAN JERONIMO.