

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	SCI-06-2
Marca:	UE
Modelo:	2139
S/N:	2734395
Rango:	0 a 30 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30700328
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	30/10/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
F-PI-04	WIKA	CPG1500	1A0130B4THO	22/03/2024
F-UI-03	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	7,500	15,000	17,000	20,000	17,000	15,000	7,500	0,000
Final	0,000	7,500	15,000	17,000	20,000	17,000	15,000	7,500	0,000
Patrón	0,000	7,500	15,000	17,000	20,000	17,000	15,000	7,500	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	8,000	12,000	13,060	14,660	13,060	12,000	8,000	4,000
Final	4,000	8,000	12,000	13,060	14,660	13,060	12,000	8,000	4,000
Patrón	4,000	8,000	12,000	13,060	14,660	13,060	12,000	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

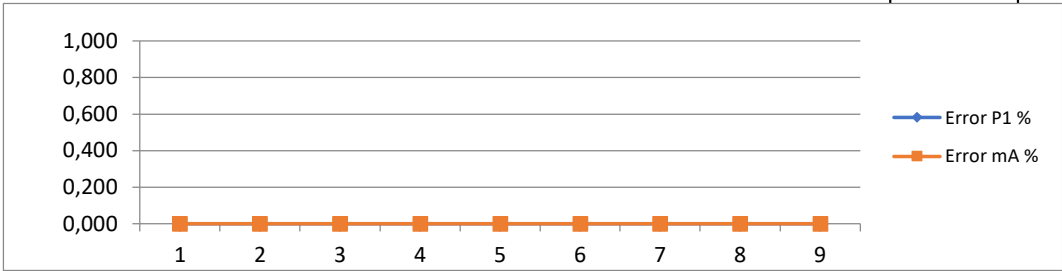

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre. estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %.

Técnico RODRIGO MAGALLANES Revisado L. GUEMBERENA