



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión Diferencial
Tag:	PSH - 70S
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	3K646613011954
Rango:	-500 A 500mm H2o

Información de calibración	
N° de Acta	30700078
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	14/11/2023
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2022

UNIDAD: mmH2o

Inicial	-489,000	-238,000	6,000	254,000	538,000				
Final	-489,000	-238,000	6,000	254,000	538,000				
Patrón	-500,000	-250,000	0,000	250,000	500,000				
Error P1 %	2,200	4,800	0,000	-1,600	-7,600	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,010	7,980	11,990	16,090	20,120				
Final	4,010	7,980	11,990	16,090	20,120				
Patrón	3,999	7,970	11,990	16,000	20,000				
Error mA %	-0,275	-0,125	0,000	-0,562	-0,600	0,000	0,000	0,000	0,000

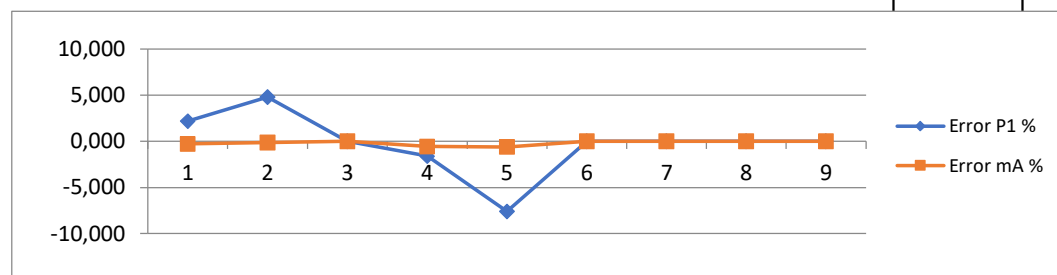

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFÑE

Revisado L. GUEMBERENA