

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete:BUNGE SAN JERONIMO	N° de Certificado: 31300038
----------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-DOMO2
Marca:	FAVRA
Modelo:	
S/N:	
SET:	14,5 KG/CM2

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	4 "
Salida:	6 "
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 14,7 KG/CM2 , sin pérdida
-------------------------------	------------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	14,7 KG/CM2
"POP":	14,7 KG/CM2
Cierre:	12,6 KG/CM4

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	20/10/2021
N° de Precinto	855



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
 Técnico VILLAFANE LUCAS


 LISANDRO GUEMBERENA
 Ingeniero Industrial
 Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.	00300000162
Log no.	

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico	
Electrical pressure gauge	
Modelo	CPG1500
Model	
Número de série	1A013B4THO
Serial number	
Temperatura de registro	Inactivo
Log temperature	Inactive
Rango de indicación	(0 ... 160) bar g
Scale range	
Exactitud	0,025 % FS
Accuracy	
Comunicación	Wireless (00:13:43:83:FB:78)
Communication	

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones	
Settings	
Modo	Automático
Mode	Automatic
Intervalo (ms)	1000
Interval (ms)	
Duración (hh:mm:ss)	00:00:30
Duration (hh:mm:ss)	
Tiempo de inicio (hh:mm:ss)	20:21:57
Start time (hh:mm:ss)	


Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.	00300000162
Log no.	

Resultados de la medición

Measurement results

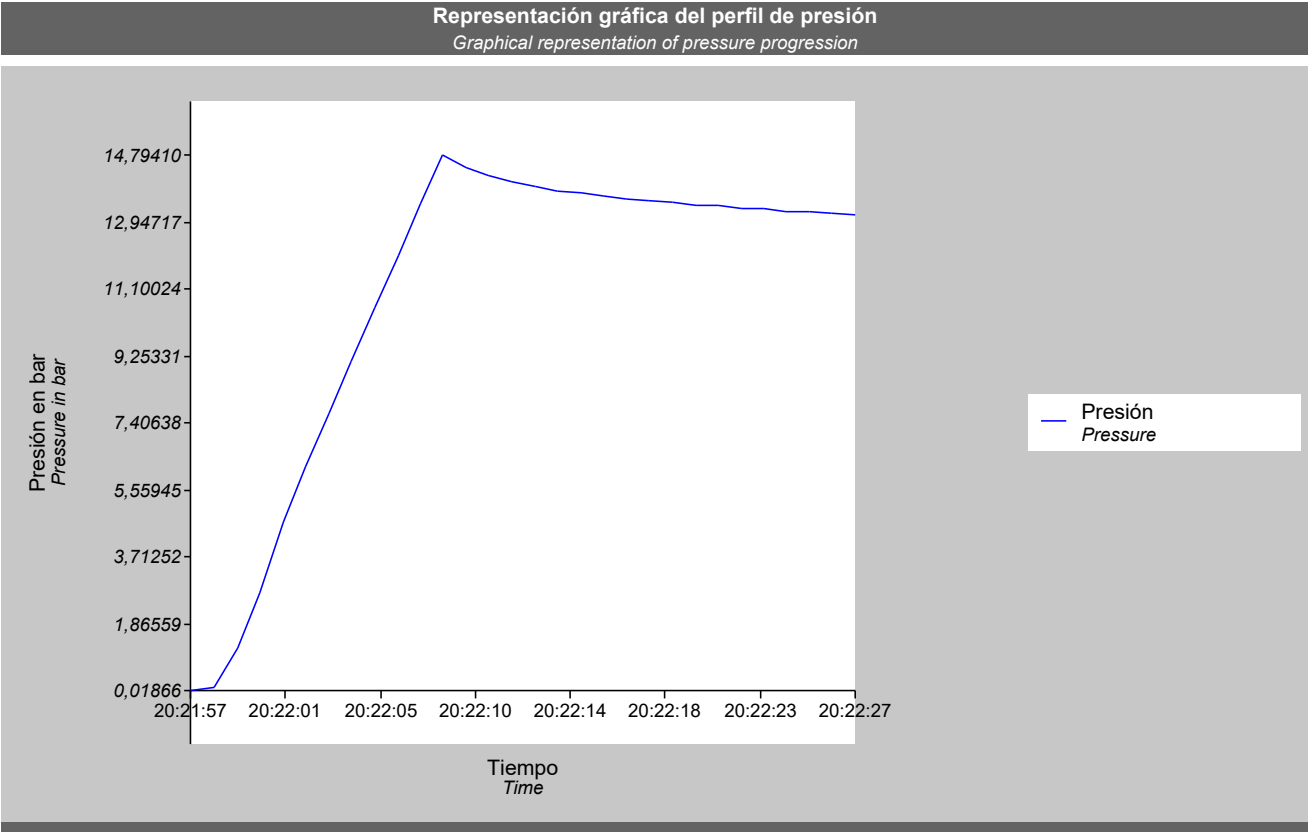

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
20/10/2021 20:21:57.230	0,01866
20/10/2021 20:21:58.319	0,10694
20/10/2021 20:21:59.362	1,19833
20/10/2021 20:22:00.407	2,70327
20/10/2021 20:22:01.465	4,68498
20/10/2021 20:22:02.511	6,17149
20/10/2021 20:22:03.549	7,65152
20/10/2021 20:22:04.610	9,12066
20/10/2021 20:22:05.676	10,57146
20/10/2021 20:22:06.718	12,02180
20/10/2021 20:22:07.751	13,42914
20/10/2021 20:22:08.797	14,79410
20/10/2021 20:22:09.829	14,46497
20/10/2021 20:22:10.872	14,20917
20/10/2021 20:22:11.933	14,03951
20/10/2021 20:22:13.006	13,91338
20/10/2021 20:22:14.047	13,81533

Protocolo de registrador

Logger protocol

Nº reg.

00300000162

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
20/10/2021 20:22:15.093	13,72957
20/10/2021 20:22:16.145	13,64289
20/10/2021 20:22:17.179	13,57183
20/10/2021 20:22:18.234	13,51829
20/10/2021 20:22:19.319	13,46908
20/10/2021 20:22:20.363	13,42387
20/10/2021 20:22:21.420	13,38332
20/10/2021 20:22:22.452	13,33029
20/10/2021 20:22:23.490	13,29496
20/10/2021 20:22:24.528	13,24742
20/10/2021 20:22:25.560	13,22477
20/10/2021 20:22:26.611	13,19302
20/10/2021 20:22:27.672	13,15793

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. MEDIDA:4"#300 X 6". MARCA: FAVRA. TAG: PSV-DOMO2. PRECINTO: N° 855. SET:14.5 KG/CM2. BUNGE SAN JERONIMO