



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Presion
Tag:	PICA PR7
Marca:	SIEMENS
Modelo:	SOTRANS P SERIE Z
S/N:	AZB/WN190026
Rango:	0 A 4 KG/CM2

Información de calibración	
N° de Acta	30700077
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/11/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE SJ

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2022

UNIDAD: KG/CM2

Inicial	0,010	1,001	2,001	3,002	4,005	3,003	2,001	1,004	0,010
Final	0,010	1,001	2,001	3,002	4,005	3,003	2,001	1,004	0,010
Patrón	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0,000
Error P1 %	0,000	-0,100	-0,050	-0,067	-0,125	-0,100	-0,050	-0,400	0,000

UNIDAD: mA

Inicial									
Final									
Patrón									
Error mA %									

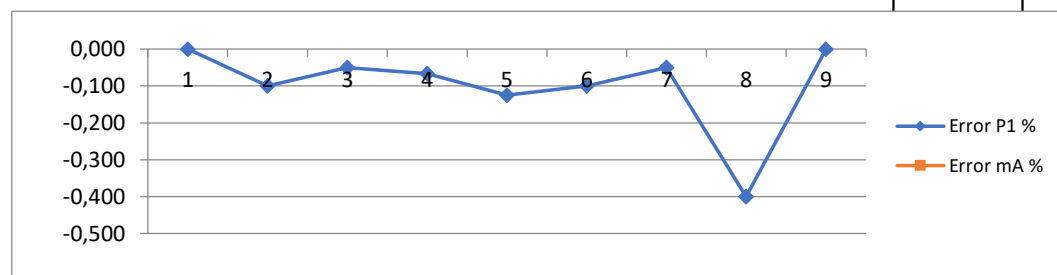

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Lisandro Urbano

Revisado L. GUEMBERENA