



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL
Tag:	FT-503
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	3K646616028137
Rango:	0 a 160 Kpa

Información de calibración	
N° de Acta	30700310
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/11/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: Kpa

Inicial	0,000	40,440	80,000	120,000	160,000	120,000	80,000	40,440	0,000
Final	0,000	40,440	80,000	120,000	160,000	120,000	80,000	40,440	0,000
Patrón	0,000	40,000	80,000	120,000	160,000	120,000	80,000	40,000	0,000
Error P1 %	0,000	-1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,100	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	8,040	12,000	16,000	19,990	16,000	12,000	8,040	4,000
Final	4,000	8,040	12,000	16,000	19,990	16,000	12,000	8,040	4,000
Patrón	4,000	8,040	12,000	16,000	19,990	16,000	12,000	8,040	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

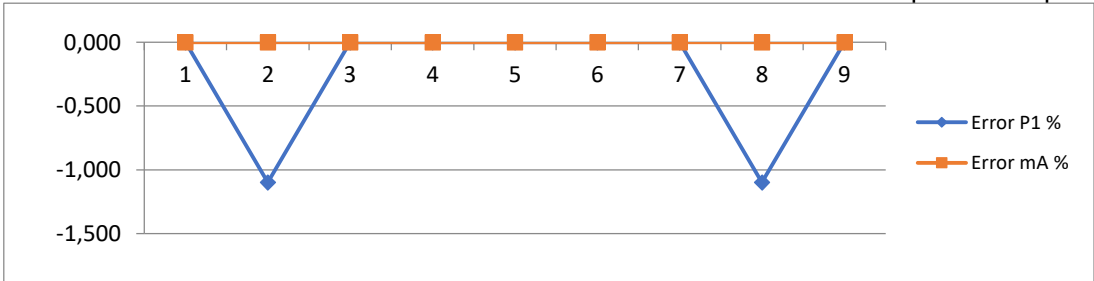

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA